

ACTIVESHOP[®]

Istruzioni per l'uso

Giovanni D-21 vapozone con lampada d'ingrandimento



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024




Vapason Giovanni D-20. Vapason multifunzionale con vapore caldo e ozono. È caratterizzato da una lavorazione di alta qualità. Funzionamento intuitivo, crea un'eccellente opportunità di lavoro in qualsiasi salone di bellezza. Leggero, funzionale e con un supporto stabile. Il braccio telescopico consente una rapida regolazione. Il vaposone è montato su un supporto regolabile in altezza.

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO:

1. Disinfetta la pelle
2. Allarga i pori
3. Facilita la rimozione di punti neri e pelle morta grazie alla penetrazione del vapore in profondità nella pelle
4. Facilita la secrezione di tossine
5. Idrata e rinfresca la pelle
6. Stimola la circolazione cutanea
7. Migliora significativamente i risultati del massaggio


SPECIFICHE:

1. Interruttore on/off e timer
2. Foro/riempimento
3. Tubo a collo d'oca
4. Interruttore di accensione/spegnimento della luce
5. Lente d'ingrandimento x3
6. Ugello, emissione di vapore caldo
7. Tubo della doccia
8. Corpo principale
9. Supporto telescopico (montante superiore; 2in)
10. Supporto telescopico (montante inferiore)
9. Base
10. Ruote
13. Copertina
14. Contenitore dell'acqua

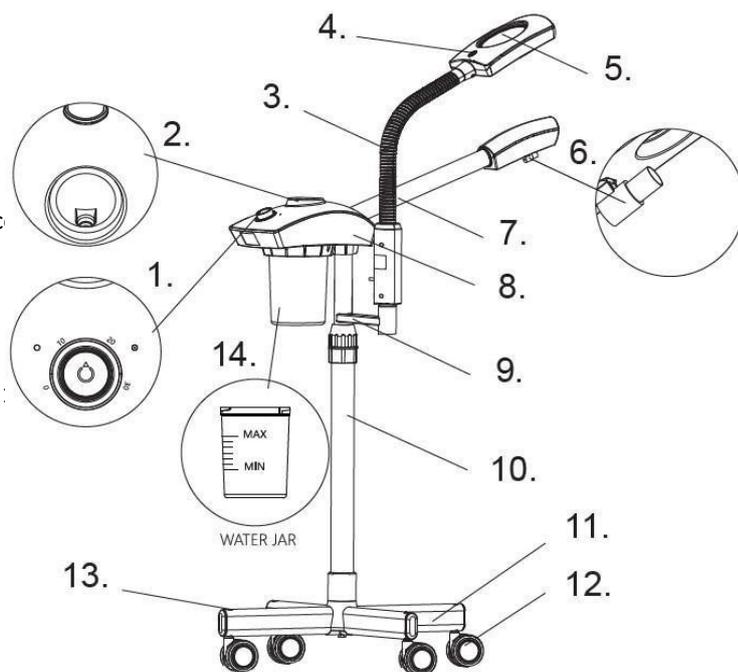

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Posizionare l'unità su una superficie stabile e piana.
2. Verificare che la guarnizione dell'acqua calda sia stata serrata. Riempire il livello dell'acqua fino a raggiungere il livello MAX.
3. Ruotare la manopola del timer per impostare la durata di funzionamento desiderata dell'apparecchio (da 0 a 30 minuti).
4. Accendere l'unità premendo il pulsante di accensione/spegnimento. L'unità inizia a riscaldare l'acqua e contemporaneamente si accende la luce UV. Il vapore inizierà a spruzzare circa 5 minuti dopo l'ebollizione dell'acqua. Il tempo può variare a seconda della quantità d'acqua.
5. La luce UV può essere controllata individualmente. Premendo il pulsante di accensione/spegnimento e tenendolo premuto per 5 secondi, la luce UV si accende o si spegne.
6. Quando il vapore inizia a fuoriuscire, avvicinare il dispositivo al viso del cliente. La distanza ideale tra l'ugello e il viso del cliente non è inferiore a 20 cm.
6. Se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, versare l'acqua e asciugare il contenitore.
7. Funzione aromaterapia: Inserire un piccolo pezzo di cotone nell'ugello e spruzzare alcune gocce di olio essenziale sul cotone. L'aroma si sprigionerà durante la nebulizzazione del vapore.

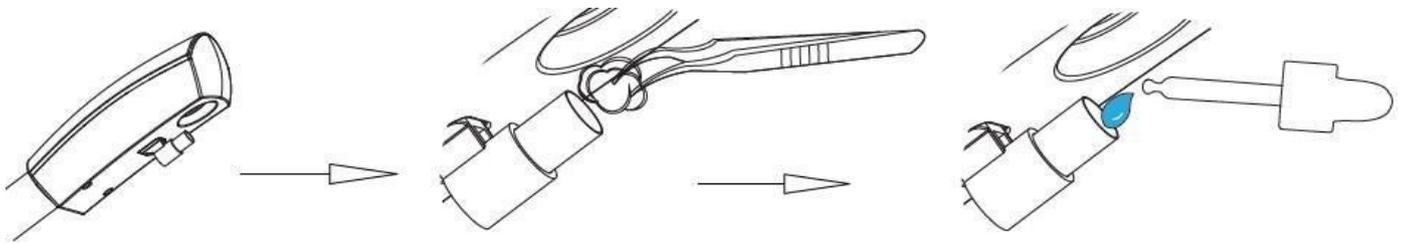

NOTA!!!

Non avvicinare troppo il dispositivo al viso o al corpo del cliente. C'è il rischio di gravi ustioni cutanee.


NOTA!!!

Quando l'apparecchio è in funzione, non inclinarlo o rovesciarlo. Non utilizzare l'apparecchio se non c'è acqua.

RACCOMANDAZIONI:

1. Non lasciare mai incustodito un apparecchio collegato. È necessaria una stretta sorveglianza quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini o persone disabili.
2. Utilizzare il dispositivo per lo scopo descritto nel manuale.
3. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o se è caduto, danneggiato o caduto in acqua.
4. Non utilizzare mai il dispositivo durante il sonno.
5. Utilizzare il dispositivo solo su una superficie piana.
6. Non utilizzare mai il dispositivo troppo vicino alla pelle, per evitare il rischio di ustioni.
7. Non aggiungere oli essenziali o altri additivi all'acqua del serbatoio. In caso contrario, il dispositivo potrebbe subire danni.
8. Non utilizzare l'apparecchio in assenza di acqua.
9. Non versare additivi nel contenitore dell'acqua.
10. Pulire regolarmente il serbatoio dell'acqua. Ricordarsi di spegnere l'apparecchio e di staccare la spina prima di procedere alla pulizia.
11. Non toccare il serbatoio dell'acqua calda.
12. Al termine, versare l'acqua e svuotare il serbatoio.

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO (seguire lo schema seguente):

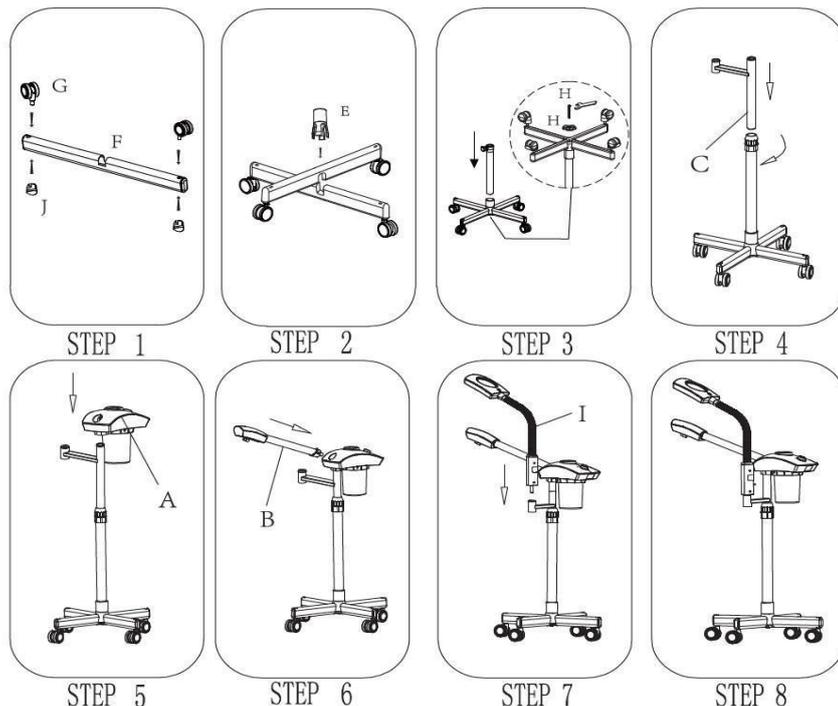

NOTA!!!




Non utilizzare un panno ruvido per pulire l'obiettivo. Questo in questo modo si può graffiare la lente e ridurre la nitidezza.

NOTA!!!

Non esporre gli occhi non schermati alla luce diretta dei LED, poiché ciò potrebbe causare disturbi o danni alla vista.

NOTA!!!

Il contenitore dell'acqua deve essere pulito regolarmente. Prima di rimuovere il contenitore dell'acqua deve essere scollegato dall'alimentazione.

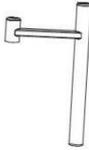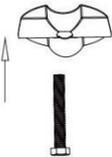A:	B:	C:	D:	E:
1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS
				
F:	G:	H:	I:	J:
2PCS	4PCS	1PCS	1PCS	4PCS
				

L'altezza dell'unità può essere regolata da 78 a 95 cm, consentendo di posizionare l'apparecchiatura al livello corretto per massimizzare il comfort della persona che esegue il trattamento e del cliente. La lente a LED e l'ugello wapozon possono essere ruotati per aumentare la portata e il campo di trattamento.

Tecnico Dan

Tensione	120-220V 50/60Hz
Potenza	750W
Luminosità della lampada	1000-1600 Lx
Potenza della lampada	9.5W

Dimensioni del dispositivo:



MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale qualificato in campo estetico evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'unità.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi: a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o la sua custodia è stata danneggiata.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

NOTE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e che vengano compresi i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, p e r t a n t o l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Per questo motivo devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e possono essere consegnati anche alla ACTIVE SHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-)20°C e (+)50°C solo nel suo imballaggio originale. L'apparecchio deve essere conservato in un locale ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+)10°C e (+)40°C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.