

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## Kasutusjuhend

OCHO TECHNIC 65W freespinklaam OCHO TECHNIC 65W



### Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Poola  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024



**OCHO TECHNIK 65W professionaalset freespingi** iseloomustab kvaliteetne töötlus, väikesed mõõtmed ja kaasaegne disain. Selge ja loetav juhtpaneel ning intuiitiivne tööpõhimõte pakuvad suurepäraseid töövõimalusi nii kogenud kui ka algajatele kasutajatele. Ergonoomilise kuju ja kerge konstruktsiooni tõttu on sellega meeldiv töötada. Lõikur on varustatud **TWIST-LOCK** lõikurilukuga, mis võimaldab lõikurit ühe liigutusega vahetada.

#### SPETSIFIKATSIOONID:

1. Juhtplokk - alus
2. Start/pause nupp
3. Pöörlemissuuna muutmine
4. Nupp vähendada pöörlemiskiirused
5. Nupp pöörlemiskiiruse suurendamiseks
6. Peatugi
7. Lõikuri statiiv
8. Pistikupesa
9. Sisse/välja lüliti
10. Pea toiteallikate pistikupesa
11. Freesija
12. Lõikurilukk - TWIST LOCK
13. Freespingi pea




#### MÄRKUS!!!

Pikaajalisel kasutamisel tugeva survega jääb freespingi mingil hetkel seisma ja mõne aja pärast ilmneb pulseeriv liikumine. Juhtimisseadme ekraanile ilmub EI-teade, mis näitab ülekoormust. See võib põhjustada pea ülekuumenemist ja sellest tulenevalt kahjustusi (mis ei kuulu garantii alla).

#### FREESPINGI TÖÖ:

1. Ühendage sobiv adapter ruuteri laadimiseks pistikupessa.
2. Ühendage pea kolme südamikuga pistikupesa külge.
3. Sisestage sobiv lõikur
4. Lülitage freespingi sisse (joonisel nr 9), seejärel kasutage käivitus-/pauseerimisnuppu (joonisel nr 2), seejärel seadistage freespingi kiirus (joonisel nr 4 ja 5).
5. Pöörlemissuuna muutmine - ettepoole/tagasi (joonisel nr 3)

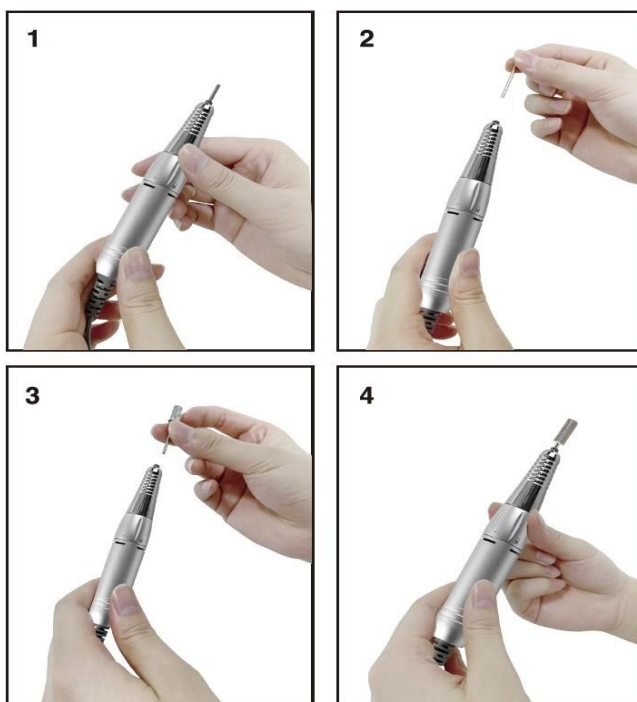

#### PEAOPERATSIOON:

1. Hoidke pead käes (nagu paremal oleval joonisel), et avada freespinkide lõuad, keerake liikuvat rõngast päripäeva, kuni kuulete, et "klõpsake" ja indikaator on avatud tabaluku kohal.
2. Eemaldage testvarras
3. Seejärel sisestage vajalik lõikur
4. Nagu esimeses etapis, pöörake freespinkide sulgemiseks liikurrõngast teises etapis. pool (vastupäeva), kuni kuulete "klõpsu" ja osuti on suletud tabaluku kohal.

## MÄRKUS!!!

Käepideme avamine töö ajal kahjustab masinat. Lõikurite vahetamine mootori töötamise ajal kahjustab sidurit. Sellele kahjustusele ei kehti garantii. Freesid tuleb vahetada pingi avatud asendis (lukustamata) ja freesipink peab sel ajal olema välja lülitatud.

## MÄRKUS!!!

Freesi tuleb vahetada, kui freesipink välja lülitatakse, kasutades lüliti (joonisel nr 9). Kiiruse vähendamine (joonisel nr 4) miinumumini ei lülita freesi välja, vaid vähendab ainult selle kiirust miinumumini (mis ei ole palja silmaga nähtav). Kui freesi vahetamine sisselülitatud freesipingil minimaalsel kiirusel võib põhjustada freesipea ülekuumenemist, mille tagajärjel võib freesipea kahjustuda (garantii ei kata).

### Juhtimisseade - BASE:

	<p>TEHNILINE DABE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• toiteallikas: 110-240 V/50-60Hz</li><li>• ergonomiline korpus</li><li>• Parempoolne ja vasakpoolne pöörlemine</li><li>• sisse-väljalüliti ja kiiruse reguleerimine aluse peal</li><li>• Pöörlemiskiiruse sujuv reguleerimine</li><li>• Twist-lukuga käepide (ühe käega lõikuri vahetus)</li><li>• lõikuri läbimõõt 2,32 mm</li><li>• võimsuse hinnang: 65W</li><li>• kaal: 695g</li><li>• Värvides saadaval olev freesipink:<ul style="list-style-type: none"><li>- valge</li><li>- must</li></ul></li></ul>
--	---

MUDEL	MÕÕTMED mm		
	Laius	Pikkus	Kõrgus
<b>OCHO TECHNIC 65W</b>	160 mm	125 mm	91 mm

## MÄRKUS!!!

Pea tuleb puhastada ja kaitsta tolmu eest.

Halva kasutuse ja tolmu tõttu kahjustatud pea tõttu ei võeta kaebusi vastu.

### PÕHIPROBLEEMID JA LAHENDUSED:

#### Freesimismasin ei lülitu sisse.

- kontrollige, et see on ühendatud - ühendage ruuter voluvõrku.
- kontrollige, et freesipink on sisse lülitatud - lülitage freesipink sisse (skeemil nr 9).
- kontrollige, et peakaabel ei oleks kahjustatud - vahetage peakaabel välja (saadaval aadressil Activeshop)
- kontrollige toitejuhtme kahjustusi - võtke ühendust Activeshopi teenindusosakonnaga

#### Pea on ülekuumenemas.

- kontrollida, et Twist-Lock oleks õigesti lukustatud

**MÄRKUS!!!**

Ärge leotage päid. Ärge desinfitseerige liigse koguse vedelikuga. Vee või desinfitseerimisvedeliku sattumine pea sisse võib seda kahjustada. Enne võimalikku desinfitseerimist eemaldage pealt tolm. Soovitatav on hooldada seadme pead sobiva hooldusvahendiga.

## TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis osutatud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, mürkade kohtade läheduses või mürkade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
  - a) vedelik on sisenenud seadmesse,
  - b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
  - c) toitekaabel on kahjustatud,
  - d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avasse. Kui avasse satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

## MÄRKUSED:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskuse poolt, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine, kuidas seadet ohutult kasutada, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

## SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ, kasutatakse kasutatud seadmeid

elektriseadmed tuleb eraldi koguda ja seejärel viia kasutatud seadmete kogumispunktidesse elektrooniline ja elektriline.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seepärast tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides, samuti võib neid üle anda ACTIVESHOP Ltd-le.

## **LADUSTAMINE JA TRANSPORT**

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.