

ACTIVESHOP[®]

Használati utasítás

OCHO TECHNIC 65W marógép



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Az OCHO TECHNIK 65W professzionális marógépet kiváló minőségű kivitelezés, kis méretek és modern design jellemzi. A világos és jól olvasható kezelőpanel és az intuitív kezelés, kiváló munkalehetőséget biztosít a tapasztalt és a kezdő felhasználók számára egyaránt. Ergonomikus formája és könnyű súlya miatt örömet okoz vele dolgozni. A vágógép **TWIST-LOCK** vágógépzárral van felszerelve, **amely** lehetővé teszi a vágógép egyetlen mozdulattal történő cseréjét.

SPECIFIKÁCIÓK:

1. Vezérlőegység - alap
2. Start/szünet gomb
3. A forgásirány megváltoztatása
4. Gomb csökkente fordulatszámok
5. Gomb a forgási sebesség növeléséhez
6. Fejállvány
7. Vágóállvány
8. Elektromos aljzat
9. Be/ki kapcsoló
10. Fej ellátó aljzat
11. Marómaró
12. Vágó zár - TWIST LOCK
13. Marógép fej




MEGJEGYZÉS!!!

Hosszan tartó, erős nyomással történő használat esetén a marógép egy bizonyos ponton megáll, és egy idő után pulzáló mozgást mutat. A vezérlőegység kijelzőjén EI üzenet jelenik meg, amely túlterhelést jelez. Ez a fej túlmelegedését okozhatja, és ennek következtében károsodást okozhat (a garancia nem terjed ki rá).

MARÓGÉP MŰKÖDÉSE:

1. Csatlakoztassa a megfelelő adaptert egy elektromos aljzatba a router feltöltéséhez
2. Csatlakoztassa a fejet egy három maggal rendelkező fali aljzatba
3. Helyezze be a megfelelő vágót
4. Kapcsolja be a marógépet (az ábrán a 9. sz.), majd használja az indító/szünet gombot (az ábrán a 2. sz.), ezután állítsa be a marógép fordulatszámát (az ábrán a 4. és 5. sz.).
5. A forgás irányának megváltoztatása - előre/hátrafelé (3. szám az ábrán)

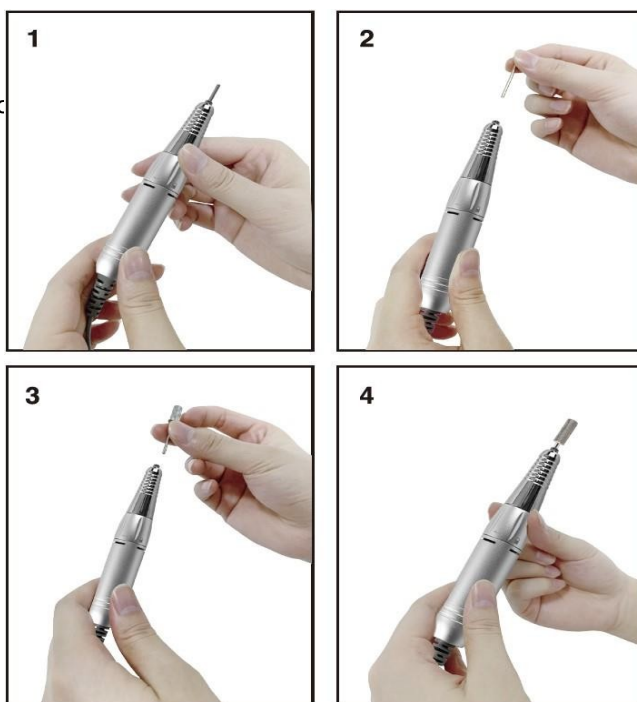

FEJMŰKÖDÉS:

1. Tartsa a fejeket a kezében (a jobb oldali ábra szerint) a marógép pófáinak kinyitásához, forgassa a mozgatható gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a következő hangot nem hallja: "Kinyitni!" "kattints", és a mutató a nyitott lakat fölé kerül.
2. Vegye ki a tesztrudat
3. Ezután helyezze be a szükséges vágót
4. Az első lépéshez hasonlóan a marógép pófáinak bezárásához forgassa el a mozgatható gyűrűt a második lépésben. oldalt (az óramutató járásával ellentétes irányban), amíg "kattanást" nem hall, és a mutató a zárt lakat fölé nem kerül.

MEGJEGYZÉS!!!

A fogantyú működés közbeni feloldása károsítja a gépet. A vágókések cseréje járó motor mellett károsítja a tengelykapcsolót. Ez a kár nem tartozik a garancia hatálya alá. A marót a tokmány nyitott (kioldott) állásában kell cserélni, és a marógépet ez idő alatt ki kell kapcsolni.

MEGJEGYZÉS!!!

A marógépet akkor kell kicserélni, amikor a marógépet a kapcsolóval (az ábrán a 9. számmal) kikapcsolják. A fordulatszám (4. sz. az ábrán) minimálisan csökkentése nem kapcsolja ki a marógépet, hanem csak a fordulatszámot csökkenti a minimálisan (szabad szemmel nem látható). A bekapcsolt marógépen a minimális fordulatszámon történő marógépcseréje a marófej túlmelegedését okozhatja, ami a marófej károsodásához vezethet (a garancia nem terjed ki rá).

Vezérlőegység - BASE:

	TECHNIKAI DABE: <ul style="list-style-type: none">• tápellátás: 110-240 V/50-60Hz• ergonomikus ház• Jobb és bal oldali forgatás• be-/kikapcsoló és sebességszabályozó az alapon• Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás• Twist-lock fogantyú (egykezes vágógépcseréje)• vágó átmérője 2,32 mm• teljesítmény: 65W• súly: 695g• színben kapható marógép:<ul style="list-style-type: none">- fehér- fekete
--	--

MODELL	MÉRETEK mm-ben		
	Szélesség	Hosszúság	Magasság
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

MEGJEGYZÉS!!!

A fejet meg kell tisztítani és védeni kell a portól.

A rossz használat és a fej por okozta sérülése miatt reklamációt nem fogadunk el.

ALAPVETŐ PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK:

A marógép nem kapcsol be.

- ellenőrizze, hogy be van-e dugva - csatlakoztassa az út választót a tápegységhez.
- ellenőrizze, hogy a marógép be van-e kapcsolva - kapcsolja be a marógépet (az ábrán a 9. szám).
- ellenőrizze, hogy a fejkábel nem sérült-e - cserélje ki a fejkábelt (kapható a Activeshop)
- ellenőrizze a tápkábel sérülését - forduljon az Activeshop szervizéhez

A fej túlmelegszik.

- ellenőrizze, hogy a Twist-Lock megfelelően zárva van-e

MEGJEGYZÉS!!!

Ne áztassa a fejeket. Ne fertőtlenítsen túlzott mennyiségű folyadékkal. A fej belsejébe kerülő víz vagy fertőtlenítő folyadék károsíthatja azt. Az esetleges fertőtlenítés előtt távolítsa el a port a fejről. Célszerű a műszerfejet megfelelő karbantartó termékkel karbantartani.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétetekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhető a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
 - a) folyadék került a készülékbe,
 - b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat bocsát ki,
 - c) a tápkábel megsérült,
 - d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon a következőkhöz a veszélyek elkerülése végett egy erre felhatalmazott szervizközpont által.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt készülékeket

az elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd a használt berendezések gyűjtőhelyére kell vinni elektronikus és elektromos.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni, illetve az ACTIVESHOP Kft.-nél is leadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.