

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## Bedieningsinstructies

OCHO TECHNIC 65W freemachine



### Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polen  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024



**De OCHO TECHNIK 65W professionele freesmachine** wordt gekenmerkt door zijn hoogwaardige afwerking, kleine afmetingen en moderne ontwerp. Het duidelijke en leesbare bedieningspaneel en de intuïtieve bediening bieden uitstekende werkmogelijkheden voor zowel ervaren als beginnende gebruikers. De ergonomische vorm en het lichte ontwerp maken het een plezier om mee te werken. De snijplotter is uitgerust met een **TWIST-LOCK** snijplottervergrendeling, waardoor de snijplotter in één beweging kan worden verwisseld.

### SPECIFICATIES:

1. Besturingseenheid - basis
2. Start/pauzeknop
3. Verandering van draairichting
4. Knop verminderen draaisnelheden
5. Knop om de draaisnelheid te verhogen
6. Hoofdstandaard
7. Snijstandaard
8. Stopcontact
9. Aan/uit-schakelaar
10. Hoofd voedingsaansluiting
11. Frees
12. Snijderslot - TWIST LOCK
13. Kop van freesmachine



### LET OP!!!


Bij langdurig gebruik met sterke druk stopt de freesmachine op een bepaald moment en vertoont na een tijdje pulserende bewegingen. Er verschijnt een EI-melding op het display van de besturingseenheid, wat duidt op overbelasting. Hierdoor kan de kop oververhit raken en schade veroorzaken (niet gedekt door de garantie).

### FREESMACHINE:

1. Steek de juiste adapter in een stopcontact om de router op te laden
2. Sluit de kop aan op een socket met drie kernen
3. Plaats het juiste mes
4. Schakel de freesmachine in (nr. 9 in het diagram), gebruik vervolgens de start/pauzeknop (nr. 2 in het diagram), stel vervolgens de snelheid van de freesmachine in (nrs. 4 en 5 in het diagram).
5. Draairichting veranderen - vooruit/achteruit (Nr. 3 op het diagram)

### HOOFDBEDIENING:

1. Houd de koppen in uw hand (zoals op de afbeelding rechts) om de bekken van de freesmachine te openen, draai de beweegbare ring met de klok mee totdat u het geluidssignaal hoort. "klik" en de indicator staat boven het geopende hangslot
2. Verwijder de teststaaf
3. Plaats dan de snijder die je nodig hebt
4. Draai, net als in de eerste stap, de beweegbare ring in de tweede stap om de bekken van de freesmachine te sluiten. kant (tegen de klok in) totdat je een "klik" hoort en de aanwijzer zich boven het gesloten hangslot bevindt.

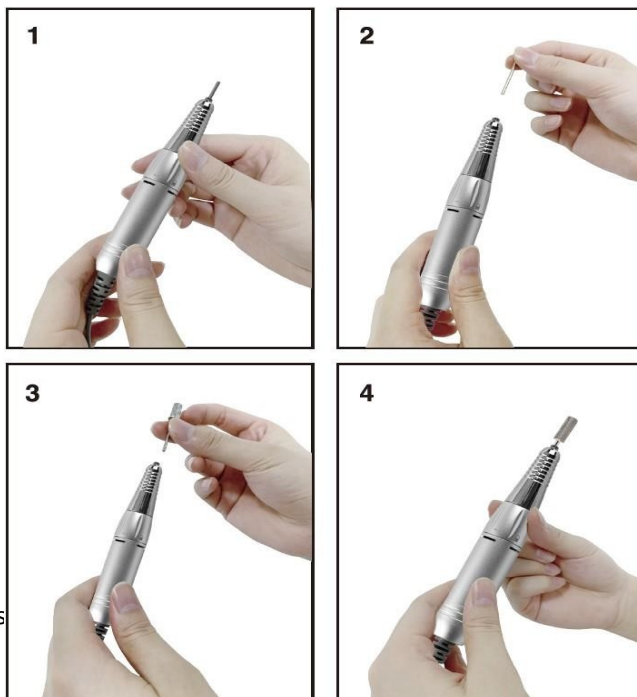

### LET OP!!!

Het ontgrendelen van de handgreep tijdens het gebruik beschadigt de machine. Het verwisselen van maaimessen terwijl de motor draait, beschadigt de koppeling. Deze schade valt niet onder de garantie. De frees moet worden verwisseld in de open positie van de klauwplaat (ontgrendeld) en de freesmachine moet gedurende deze tijd uitgeschakeld zijn.

### LET OP!!!

De frees moet verwisseld worden wanneer de freesmachine uitgeschakeld is met de schakelaar (Nr. 9 in het diagram). Het verlagen van de snelheid (nr. 4 in het diagram) naar het minimum schakelt de freesmachine niet uit, maar verlaagt alleen de snelheid naar het minimum (niet zichtbaar met het blote oog). Het verwisselen van de frees op een ingeschakelde freesmachine met minimale snelheid kan leiden tot oververhitting van de freeskop, met schade aan de freeskop als gevolg (niet gedekt door de garantie).

### Besturingseenheid - BASIS:

	<p><b>TECHNISCHE DABE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• voeding: 110-240 V/50-60Hz</li><li>• ergonomische behuizing</li><li>• Rechts- en linksdraaien</li><li>• aan/uit-schakelaar en snelheidsregeling op de basis</li><li>• Traploze snelheidsregeling</li><li>• Twist-lock handvat (met één hand van mes wisselen)</li><li>• freesdiameter 2,32 mm</li><li>• Vermogen: 65W</li><li>• gewicht: 695g</li><li>• freesmachine verkrijgbaar in kleuren:<ul style="list-style-type: none"><li>- wit</li><li>- zwart</li></ul></li></ul>
--	---

MODEL	AFMETINGEN IN mm		
	Breedte	Lengte	Hoogte
<b>OCHO TECHNIC 65W</b>	160 mm	125 mm	91 mm

### LET OP!!!

De kop moet worden schoongemaakt en beschermd tegen stof.  
Vanwege slecht gebruik en schade aan de kop door stof worden klachten niet geaccepteerd.

### FUNDAMENTELE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN:

#### De freesmachine schakelt niet in.

- controleer of de stekker in het stopcontact zit - sluit de router aan op de voeding.
- controleer of de freesmachine ingeschakeld is - schakel de freesmachine in (nr. 9 in het diagram)
- controleer of de hoofdkabel niet beschadigd is - vervang de hoofdkabel (verkrijgbaar bij Activeshop)
- controleer de voedingskabel op beschadiging - neem contact op met de serviceafdeling van Activeshop

#### De kop is oververhit.

- controleer of de Twist-Lock goed vergrendeld is

**LET OP!!!**

Laat de koppen niet weken. Desinfecteer niet met grote hoeveelheden vloeistof. Als er water of ontsmettingsvloeistof in de kop terechtkomt, kan deze beschadigd raken. Verwijder stof van de kop voordat u deze desinfecteert. Het is raadzaam om de kop van het instrument te onderhouden met een geschikt onderhoudsproduct.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
  - a) vloeistof het apparaat is binnengedrongen,
  - b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,
  - c) de voedingskabel beschadigd is,
  - d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

## OPMERKINGEN:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met door een erkend servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.

## VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte apparaten

elektrische apparatuur moet apart worden ingezameld en vervolgens naar inzamelpunten voor gebruikte apparatuur worden gebracht  
elektronisch en elektrisch.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en kunnen ze ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Ltd.

## **OPSLAG EN TRANSPORT**

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.