

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Elektriline kosmeetikatool Sillon Classic 3 mootorit koos hälliga



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
Ul. Graniczna 8B, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



*** ENNE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHENDIT*.**

Käesolev kasutusjuhend sisaldab üksikasjalikku teavet seadme toimimise ja hoolduse kohta. Enne seadme kasutamist lugege kaasasolevaid juhiseid. Kasutage seadet kirjeldatud viisil. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et kõik isikud, kes võivad seadet kasutada, on sellega kursis.

Elektriline kosmeetikatool Sillon on professionaalne seade, mis sobib ideaalselt igasse ilusalongi. See sobib ideaalselt massaažiks, kosmeetiliseks ja podiatriliseks raviks ning füsioteraapiaks. Tool on disainitud nii, et see pakub ravi ajal täielikku mugavust. Tool koosneb neljast osast ja eemaldatavast padjast. Istme mõlemal küljel on käepidemed, kuhu saab riputada juhtpuldi, et see oleks alati käepärast.

Toote kaal: 150kg

Tooli kere maksimaalne kandevõime on 150 kg. Ärge tõstke rohkem kui antud kaalu, mida tool suudab kanda.

Ärge hüpake seljatoele ega avaldage suurt survet käetugedele, et vältida toote kahjustamist.

Maksimaalselt 40 kg


Max 150 kg

Max 40 kg



Tähelepanu

Pakendamiseks kasutatakse pappi ja väliskarpe, milles on kokku 10 paberikihti, et tagada teie toodete kaitse. Soovitame säilitada originaalpakendid edaspidiseks kasutamiseks, eriti tagastamiseks garantiiperioodi jooksul. Turvalisuse huvides on tooli pappkarbist välja tõstmiseks vaja kahte inimest. Tõstmisel seiske mõlemal pool tooli pea- ja jalatoest. Pidage meeles, et tooli saab tõsta ainult pea- ja jalatoe positsioonidest, mitte käetugede kummaltki küljelt.

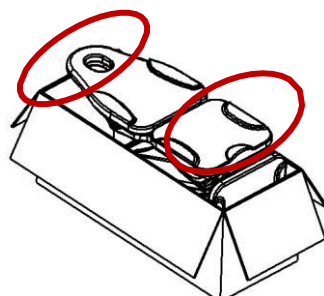

Enne tooli kasutamist kontrollige, et pakend oleks terve ja ei oleks transpordil kahjustatud. Kui on mingeid probleeme, teavitage transpordifirmat või müügijärgset personali 2 päeva jooksul pärast seadme kättesaamist. Veenduge, et kõik tarvikud on kohaletoimetamise ajal täielikud. Kui te leiate, et tarvikud on tarnimise ajal puudu, võtke õigeaegselt ühendust müügijärgse teeninduse töötajatega.


Elektrilist kosmeetikatooli tuleb kasutada suletud ja kuivades ruumides. Ruumi temperatuur peaks olema vahemikus + 10 ° kuni -40 ° ja suhteline õhuniiskus vahemikus 30% kuni 75%. Kui elektriline kosmeetikatool on puutunud kokku temperatuuriga alla 0°, oodake enne kasutamist vähemalt 5 tundi, et seade jõuaks toatemperatuurini.

Enne elektrilise kosmeetikatooli kasutamist lugege juhiseid ja järgige neid samme:

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et iste on töökorras.
3. Asetage tool sinna, kus seda kasutatakse.
4. Ühendage võrgupistik sobivasse pistikupessa.


Märkus! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi mängida elektrilise kosmeetikatooli läheduses. Turvalisuse huvides tõmmake seade vooluvõrgust välja ja ärge jätke seda järelevalveta. Tõmmake ka toitejuhe välja.

Seadme mõõtmed:

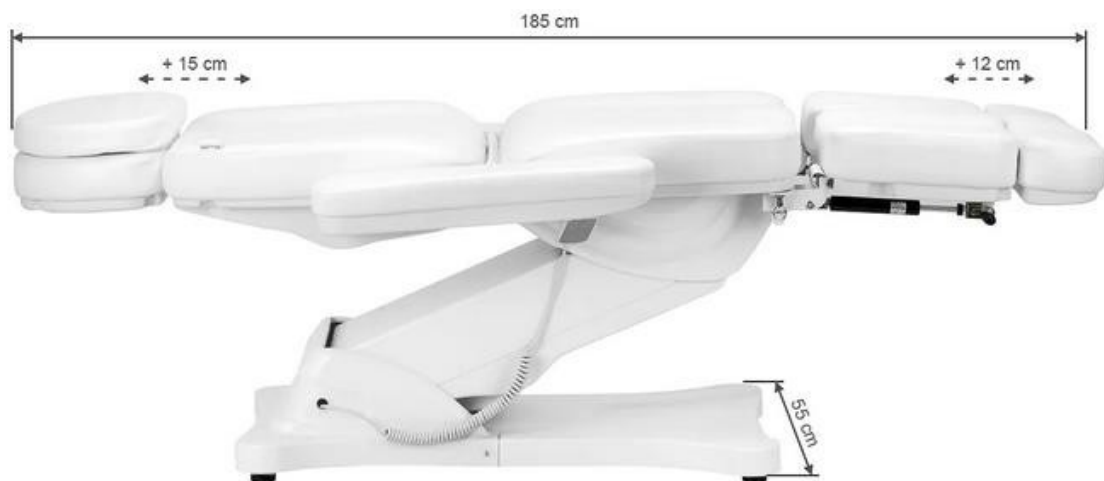



Seadme ehitus:

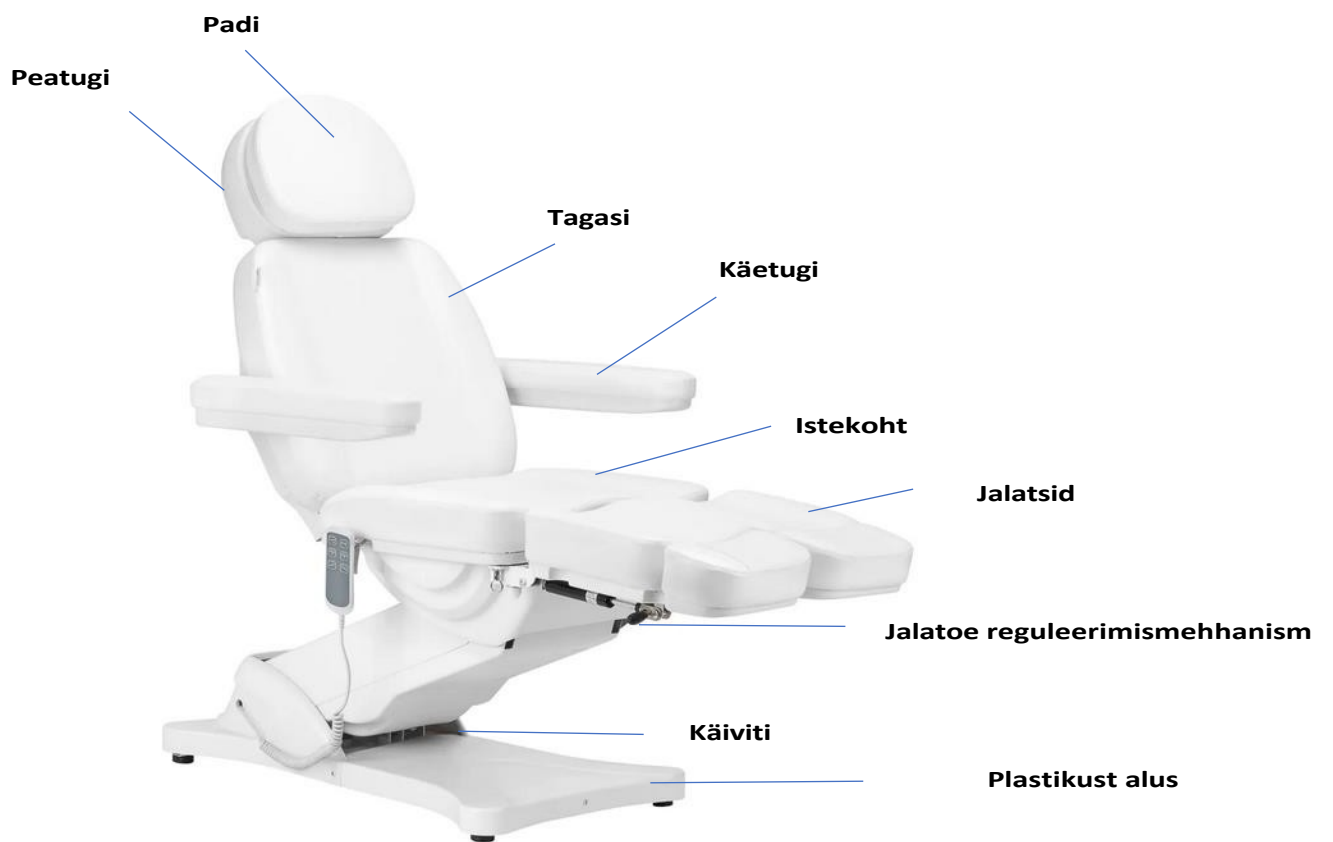

Hoiatus

1. Jalatugi ei ole ette nähtud täiskasvanu täismassi kandmiseks.
2. Ärge istuge otse käe- või jalatoele.
3. Ärge tõstke rohkem kaalu, kui tool suudab kanda.
4. Veenduge, et pistikupesade vaheline kaugus ei ületaks 2 m.

Tähelepanu

1. Ohutuse tagamiseks ühendage toitejuhe alati maandatud pistikupesassa.
2. Ärge siduge toitejuhet seadme külge. Toitejuhtme tõstmine või tõmbamine võib seda kahjustada. Veenduge, et toitejuhe oleks hädaolukorras kergesti eemaldatav.
3. Enne elektrilise kosmeetikavahendi teisaldamist eemaldage toitejuhe, et see ei jääks tooli mõne osa vahele kinni.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, ühendage juhe kohe lahti, ärge kasutage tooli ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaal t o i t e j u h e t .
5. Ärge laske isikul, kes ei tee ravi, juhtida kaugjuhtimispuhtri.
6. Ärge asetage mingeid esemeid istme alla.
7. Veenduge, et istme ümber on piisavalt ruumi, et seda saaks vabalt kokku- ja lahti klappida.
8. Veenduge, et istme ümber ei ole teravaid või kahjulikke esemeid, mis võiksid seadet kahjustada.
9. Ärge muutke seadet ise. Kui tool ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.

Seadme kasutamine:

1. Ühendage toitejuhe välise 110V~240V toiteallikaga.

See, kuidas käetugi on paigaldatud:

Iste peab olema horisontaalasendis, et käetoed sellele paigaldada. Lükake käetugi seljatoe küljel asuvasse auku. Käetugi peab olema kindlalt kinnitatud. Keerake seda paremale või vasakule, et see korralikult paika läheks. Tehke sama ka teise käe toega.

Käetugi on maapinnaga risti (sõltumata istme nurgast). Seda saab pöörata 180°.



2. Käsitsi juhitud funktsioon (tõstekõrgus: voodi on 58 ~ 82 cm maapinnast)



A

B



3. Käsitsi juhitud funktsioon (selja kõrgusnurk 0-80 °, jala kõrgusnurk 0-90 °)




C

D




4. Jalatoe sissetõmmatav funktsioon (jalatugi, pikkus: 0 ~ 12 cm)

0 ~ 12cm

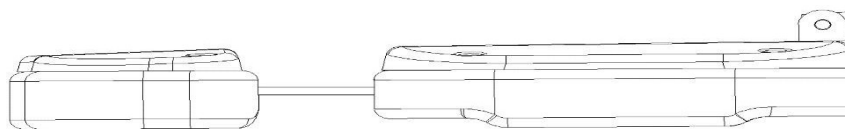

Iga jalatugi on eraldi reguleeritav, mis võimaldab jalgade asendit iseseisvalt reguleerida. Jalatoe nurk on käsitsi reguleeritav. Mehhanism, millega jalatugi on varustatud, võimaldab jalatuge ka külgsuunas kallutada. See muudab tooli ideaalseks podiaatrilise ravi jaoks.

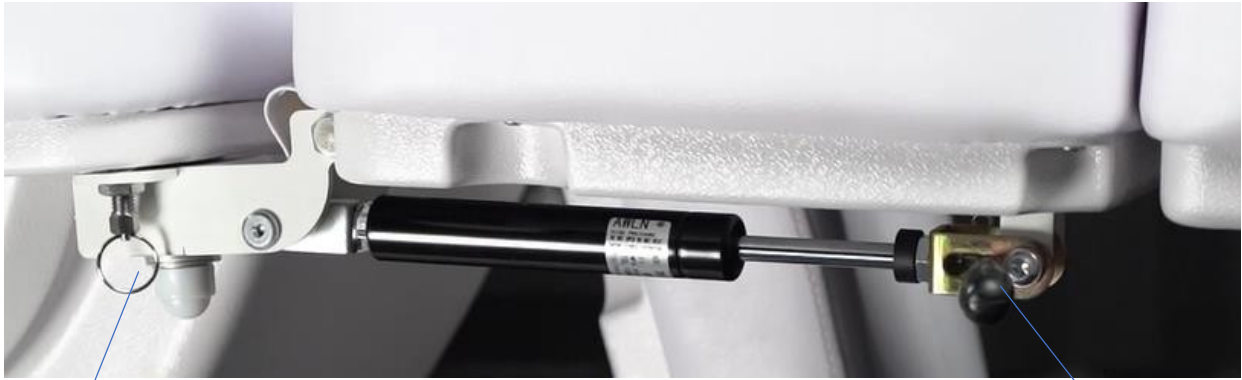

Jalatoe küljele kallutamise mehhanism

Jalatoe tõstmise/langetamise hoob

Jalatoe tõstmiseks tõmmake kangi ülespoole, tõstes seeläbi jalatoe ülespoole.

Jalatoe küljele kallutamiseks tõmmake kallutusmehhanismi juures olevat ratast alla, kallutades sellega jalatuge küljele.

- Kehtna funktsioon (tooli iste võib olla nurga all - nn häll. Kui seljatugi on langetatud ja jalatugi tõstetud, tekib tasane pind.



Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

- Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Et tooli pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitatav on teha põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

- Metallist ja plastikust pindade ja juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahuseid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veejugasid (duššid, kõrgsurvevee püstolid).
- Ärge puhastage seadet kõrge temperatuuri ja kõrge niiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahuseid ega happeid.

IV Istme pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige see puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

1. remonditöid peaksid tegema tootja poolt volitatud kogenud töötajad. 2. volitamata isikute teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või kahjustada seadmeid, mille eest tootja ei vastuta.
3. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
4. Ärge kasutage elektrilist kosmeetikatooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
5. Kõik hooldus- ja remonditegevused tuleb dokumenteerida.

Elatusvahendid

Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord kuue kuu jooksul järgmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. Toitejuhe ja selle kinnitus
2. Mootori juhtmestik
3. Juhtimiskarp ja selle kaabeldus
4. Kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi tavapärane toimimine

Kui leiate defekte, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad ajami/juhtimisseadme avada või asendada.

Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage hooldust.

Probleemide lahendamine

Probleem	Lahenduse meetodid
Käsitsi juhtimine ei reageeri	Kontrollige, et käsitsi juhtsiini ühendav liides oleks lahti (Kontrollige, et ei oleks probleeme trükkplaadiga), ärge unustage märkida pistiku algset asukohta.
Mootor ei reageeri	Mootori pistikupesa asendi vahetamine

Juhtkarbi väljavahetamiseks ja muude varuosade tellimiseks võtke ühendust teenindusosakonnaga, kirjeldage probleemi enne ühendust võtmist:

1. Mudel
2. Ostukuupäev

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis osutatud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, määrgade kohtade läheduses või määrgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga k o r d , k u i lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et valesti seadme kahjustuste või isegi põlemise oht. **ETTEVAATUST:**
1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskuse poolt, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised järgmistest valdkondadest

seadmed, kui on tagatud järelevalve või juhendamine, kuidas seadmeid ohutult kasutada, nii et nendega seotud riskid oleksid arusaadavad.

3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei tea piisavalt, kuidas seadet kasutada.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitsese eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata majapidamisjäätmete konteineritesse. Järgige eeskirju

visake seadme tüüpi seadmed ära. Keskkonna kaitsmiseks

Vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidesse. Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.