

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## MODE D'EMPLOI

Fauteuil cosmétique électrique Sillon Classic 3 moteurs avec  
berceau



Importateur :  
ACTIVESHOP Sp. z  
o.o.  
Ul. Graniczna 8B, building  
DC2A 54-610 Wrocław,  
Pologne  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)





**\*AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS\*.**

Ce manuel contient des informations détaillées sur le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Avant d'utiliser l'appareil, lisez les instructions qui l'accompagnent. Utilisez l'appareil conformément aux instructions. Conservez ce manuel et veillez à ce que toutes les personnes susceptibles d'utiliser l'appareil en prennent connaissance.

Le fauteuil cosmétique électrique Sillon est un équipement professionnel qui convient parfaitement à tout institut de beauté. Il est idéal pour les massages, les traitements cosmétiques et podologiques, ainsi que la physiothérapie. Le fauteuil a été conçu pour offrir un confort total pendant le traitement. La chaise se compose de quatre parties et d'un coussin amovible. Des poignées situées de part et d'autre du siège permettent de suspendre la télécommande afin de l'avoir toujours à portée de main.

**Poids du produit : 150 kg**

La capacité de charge maximale du fauteuil est de 150 kg. Ne soulevez pas un poids supérieur à celui que le fauteuil peut supporter.


Ne sautez pas sur le dossier et n'exercez pas une forte pression sur les accoudoirs afin d'éviter d'endommager le produit.

**Max 40 kg      Max 150 kg      Max 40 kg**



**Attention**

Le carton et les cartons extérieurs sont utilisés pour l'emballage, avec un total de 10 couches de papier pour assurer la protection de vos produits. Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine pour un usage ultérieur, en particulier pour les retours pendant la période de garantie. Pour des raisons de sécurité, deux personnes sont nécessaires pour soulever la chaise hors du carton. Lors du levage, tenez-vous des deux côtés de l'appui-tête et du repose-pieds de la chaise. N'oubliez pas que le fauteuil ne peut être soulevé qu'à partir des positions de l'appui-tête et du repose-pieds, et non des deux côtés des accoudoirs.

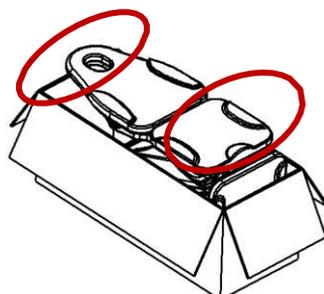

Avant d'utiliser la chaise, vérifiez que l'emballage est intact et qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, veuillez en informer la société de transport ou le personnel du service après-vente dans les deux jours suivant la réception de l'appareil. Assurez-vous que tous les accessoires sont complets au moment de la livraison. Si vous constatez qu'il manque des accessoires au moment de la livraison, veuillez contacter le personnel du service après-vente à temps.


Le fauteuil cosmétique électrique doit être utilisé dans des pièces fermées et sèches. La température ambiante doit être comprise entre + 10° et - 40° et l'humidité relative entre 30 % et 75 %. Si le fauteuil cosmétique électrique a été exposé à des températures inférieures à 0°, attendez au moins 5 heures avant de l'utiliser afin que l'appareil ait le temps d'atteindre la température ambiante.

Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique électrique, lisez les instructions et suivez les étapes suivantes :

1. S'assurer que tous les matériaux d'emballage ont été enlevés.
2. Assurez-vous que le siège est en état de marche.
3. Placez la chaise à l'endroit où elle sera utilisée.
4. Branchez la fiche secteur dans une prise appropriée.


**Remarque !** Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil cosmétique électrique. Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil et ne le laissez pas sans surveillance. Débranchez également le cordon d'alimentation.

#### Dimensions de l'appareil :

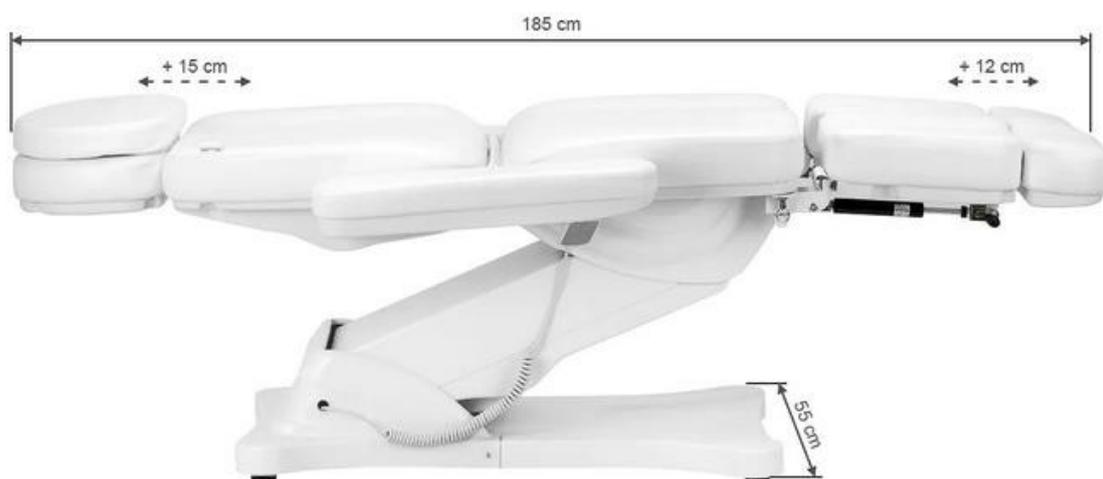



**Construction du dispositif :**

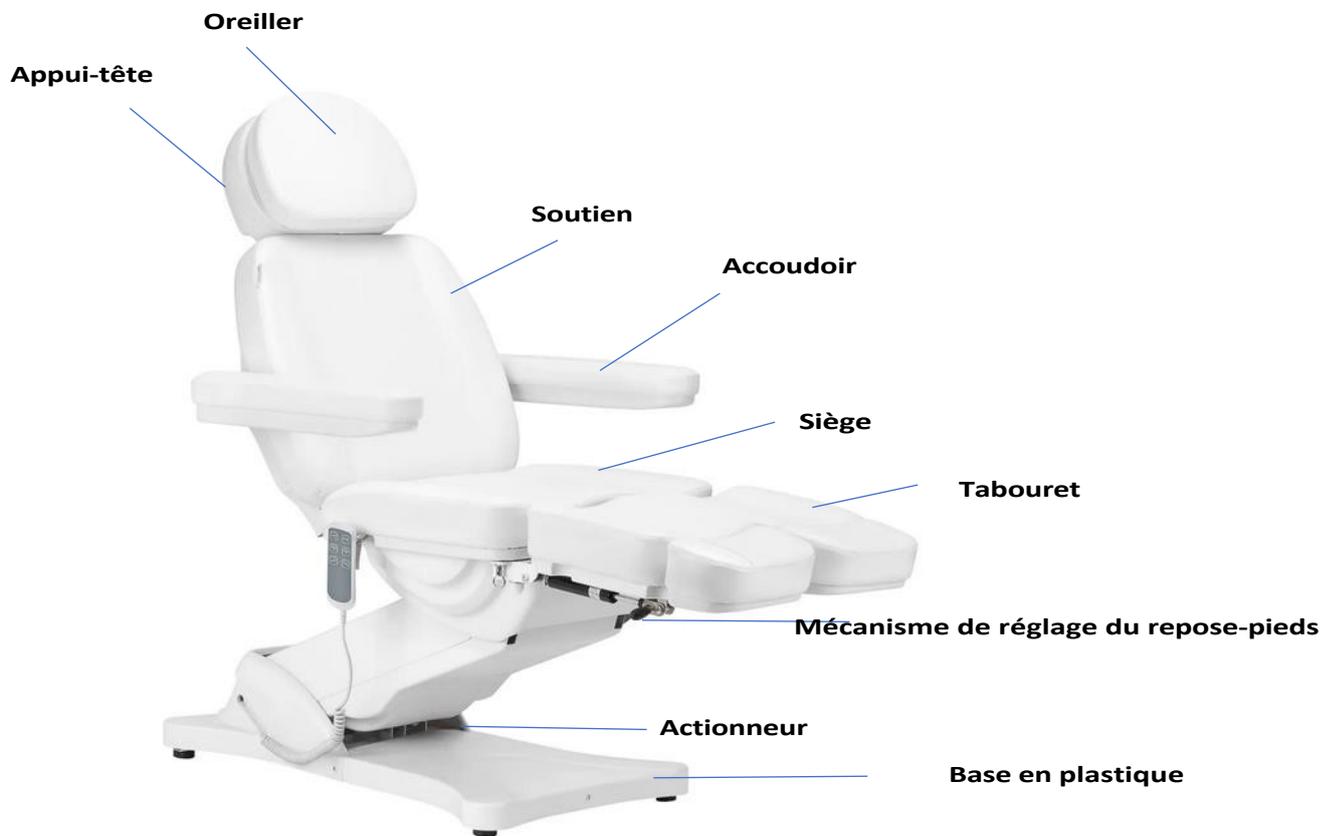

## **Avertissement**

1. Le repose-pieds n'est pas conçu pour supporter le poids total d'un adulte.
2. Ne vous asseyez pas directement sur l'accoudoir ou le repose-pied.
3. Ne soulevez pas plus de poids que la chaise ne peut en supporter.
4. Veillez à ce que la distance entre les prises ne dépasse pas 2 mètres.

## **Attention**

1. Pour des raisons de sécurité, branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise de terre.
2. Ne pas attacher le cordon d'alimentation à l'appareil. Soulever ou tirer sur le cordon d'alimentation peut l'endommager. Veillez à ce que le cordon d'alimentation puisse être facilement retiré en cas d'urgence.
3. Avant de déplacer le fauteuil cosmétique électrique, retirez le cordon d'alimentation afin qu'il ne se coince pas entre certaines parties du fauteuil.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, débranchez-le immédiatement, n'utilisez pas le fauteuil et contactez un centre de service agréé. N'utilisez que le cordon d'alimentation d'origine.
5. Ne laissez pas la personne qui n'effectue pas le traitement contrôler la télécommande.
6. Ne placez aucun objet sous le siège.
7. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour du siège pour qu'il puisse être plié et déplié librement.
8. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets pointus ou dangereux autour du siège qui pourraient endommager l'appareil.
9. Ne modifiez pas l'appareil vous-même. Si le fauteuil ne fonctionne pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez un centre de service agréé.


## **Utilisation du dispositif :**

1. Branchez le cordon d'alimentation sur un bloc d'alimentation externe de 110V~240V.

## **Méthode d'installation de l'accoudoir :**

Le siège doit être en position horizontale pour y fixer les accoudoirs. Glissez l'accoudoir dans le trou situé sur le côté du dossier. L'accoudoir doit être fermement fixé. Tournez-le vers la droite ou la gauche pour qu'il se mette en place correctement. Faites de même avec l'autre accoudoir.

L'accoudoir est perpendiculaire au sol (quel que soit l'angle du siège). Il peut être tourné de 180°.

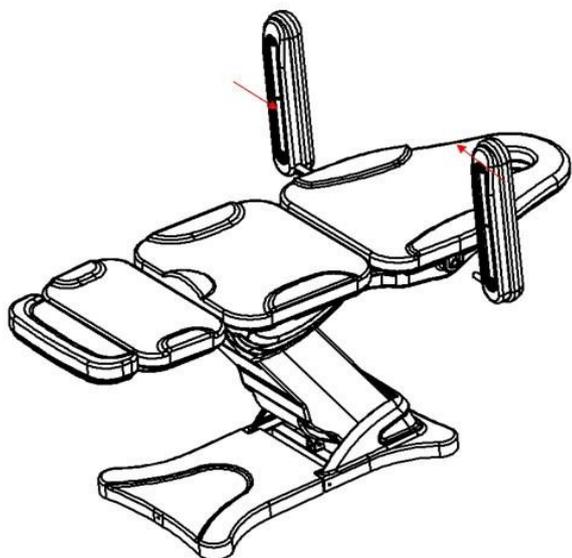

2. Fonction de commande manuelle (hauteur de levage : le lit est à 58 ~ 82 cm du sol)



A B



3. Fonction de contrôle manuel (angle d'élévation du dos 0-80 °, angle d'élévation des jambes 0-90 °)




C D




4. Fonction rétractable du repose-pieds (longueur du repose-pieds : 0 ~ 12 cm)

0 ~ 12cm

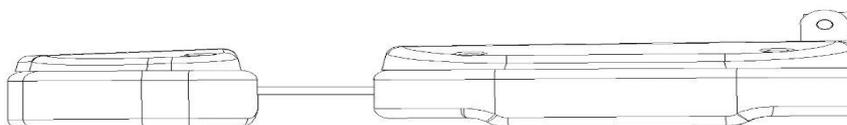

Chaque repose-pieds est réglable séparément, ce qui permet d'organiser la position des jambes de manière autonome. L'angle du repose-pieds est réglable manuellement. Le mécanisme dont est équipé le repose-pieds permet également de l'incliner latéralement. Ce fauteuil est donc idéal pour les traitements podologiques.

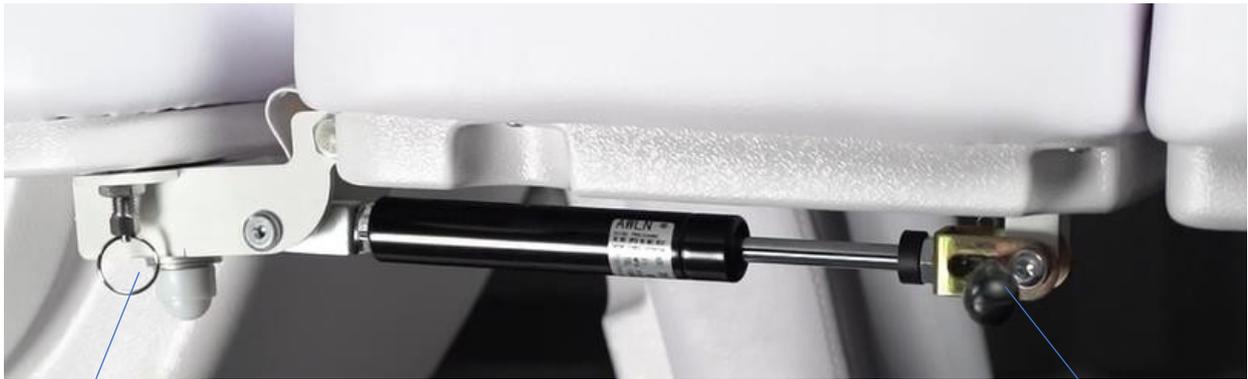


**Mécanisme de basculement latéral du repose-pieds    Levier d'élévation/abaissement du repose-pieds**

Pour relever le repose-pieds, tirez la bécquille vers le haut, ce qui a pour effet de relever le repose-pieds.

Pour incliner le repose-pieds sur le côté, tirez la roue vers le bas au niveau du mécanisme d'inclinaison, ce qui fait basculer le repose-pieds sur le côté.

- 5. Fonction berceau (l'assise du fauteuil peut être inclinée - c'est ce qu'on appelle un berceau. Lorsque le dossier est abaissé et le repose-pieds relevé, une surface plane est créée.

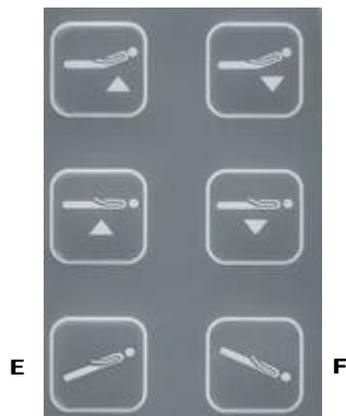

## **Nettoyage et désinfection de l'unité :**

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

### **I Surfaces métalliques et plastiques**

- Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, essuyez-les avec un chiffon humide. Pour nettoyer les zones ou les coins difficiles à atteindre, une petite brosse fera l'affaire. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

### **II Surfaces en acier inoxydable**

- Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

### **III Surfaces métalliques peintes ou chromées**

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer à des températures ou à des taux d'humidité élevés, et ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

### **IV Surface du siège**

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

## **Maintenance**

### **Débranchez l'appareil avant toute opération de maintenance.**

1. les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant.
2. les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent causer des blessures ou des dommages à l'équipement pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
3. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
4. N'utilisez pas le fauteuil cosmétique électrique ou les accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
5. Toutes les activités d'entretien et de réparation doivent être documentées.

### **Moyens de subsistance**

Vérifier les commandes et leur câblage une fois par semaine. Vérifiez l'état et le fonctionnement des éléments suivants au moins une fois tous les six mois :

1. Câble d'alimentation et sa fixation
2. Câblage du moteur
3. Boîtier de contrôle et son câblage
4. Si les accessoires sont attachés
5. Fonctionnement normal du système de fermeture

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'équipement et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'unité de commande/actionnement.

Si une partie de l'appareil est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Informez ensuite le service après-vente.

## Résolution de problèmes

Problème	Méthodes de résolution
La commande manuelle ne répond pas	Vérifier que l'interface reliant la ligne de commande manuelle est desserrée (Vérifier qu'il n'y a pas de problème avec la carte de circuit imprimé) ; ne pas oublier de marquer la position originale de la fiche.
Le moteur ne répond pas	Commutation de la position de la fiche du moteur

Pour remplacer le boîtier de commande et commander d'autres pièces de rechange, contactez le service après-vente, en décrivant le problème avant de prendre contact :

1. Modèle
2. Date d'achat

## LES MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. N'installez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de liquides, de zones humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Dans les cas suivants, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd :

a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le câble d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement, d'être endommagé ou même de brûler.

fonctionnement de l'appareil, de l'endommager ou même de le brûler. **ATTENTION :**

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contacter par un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissances dans

les domaines suivants

l'équipement si une supervision ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.

3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

#### **MISE AU REBUT DE L'APPAREIL**



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles sur la protection de l'environnement.

mettre au rebut ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement

Conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

#### **STOCKAGE ET TRANSPORT**

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.