


# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Elektriskais kosmētikas krēsls Sillon Classic 3 motori ar  
šūpuļdziesmu



Importētājs:  
ACTIVESHOP Sp. z  
o.o.  
Ul. Graniczna 8B, ēka DC2A  
54-610 Wrocław, Polija  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/04/2024

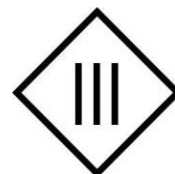

**\* PIRMS PRODUKTA LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU\*.**

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta detalizēta informācija par ierīces ekspluatāciju un apkopi. Pirms ierīces lietošanas izlasiet pievienoto instrukciju. Lietojiet ierīci, kā aprakstīts. Saglabājiet šo rokasgrāmatu un nodrošiniet, lai ar to iepazītos visas personas, kuras var lietot ierīci.

Sillon elektriskais kosmētikas krēsls ir profesionāls aprīkojums, kas ir ideāli piemērots jebkuram skaistumkopšanas salonam. Tas ir ideāli piemērots masāžām, kosmētikas un podoloģijas procedūrām, kā arī fizioterapijai. Krēsls ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu pilnīgu komfortu ārstēšanas laikā. Krēsls sastāv no četrām daļām un noņemama spilvena. Sēdekļa abās pusēs ir rokturi, uz kuriem var piekārt vadības pultis, lai tā vienmēr būtu pa rokami.

**Produkta svars: 150 kg**

Krēsla korpusa maksimālā kravnesība ir 150 kg. Nepaceļiet lielāku svaru, nekā norādīts, ko krēsls var izturēt.

Lai novērstu izstrādājuma bojājumus, neslēpojiet uz atzveltnes un neizdara lielu spiedienu uz roku balstiem.

**Maksimāli 40 kg**


**Maksimālais svars 150 kg**

**Maksimāli 40 kg**



**Uzmanību**

Iepakojšanai tiek izmantots kartons un ārējās kartona kārbas, kurās ir 10 papīra slāņi, lai nodrošinātu jūsu produktu aizsardzību. Mēs iesakām saglabāt oriģinālo iepakojumu turpmākai lietošanai, jo īpaši atgriešanai garantijas laikā. Drošības apsvērumu dēļ, lai paceltu krēslu no kartona kastes, ir nepieciešami divi cilvēki. Pacelšanas laikā nostāieties abās krēsla galvas balsta un kāju balsta pusēs. Atcerieties, ka krēslu var pacelt tikai no pagalvja un kāju balsta pozīcijām, nevis no abām roku balstu pusēm.

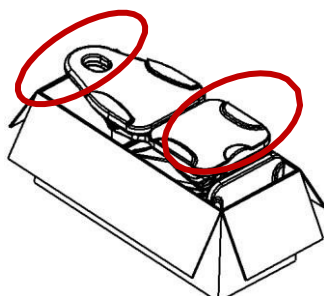

Pirms krēsla lietošanas pārbaudiet, vai iepakojums nav bojāts un nav bojāts pārvadāšanas laikā. Ja ir kādas problēmas, lūdzu, paziņojiet par tām transporta uzņēmumam vai pēcpārdošanas servisa personālam 2 dienu laikā pēc iekārtas saņemšanas. Pārliedzieties, ka piegādes brīdī visi piederumi ir pilnībā nokomplektēti. Ja piegādes brīdī konstatējat, ka trūkst piederumu, laikus sazinieties ar pēcpārdošanas servisa darbiniekiem.


Elektriskais kosmētiskais krēsls jālieto slēgtās, sausās telpās. Telpas temperatūrai jābūt no + 10 ° līdz - 40 ° un relatīvajam gaisa mitrumam no 30 % līdz 75 %. Ja elektriskais kosmētiskais krēsls ir bijis pakļauts temperatūrai zem 0 °, pirms tā lietošanas pagaidiet vismaz 5 stundas, lai ierīcei būtu laiks sasniegt istabas temperatūru.

Pirms elektriskā kosmētiskā krēsla lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un izpildiet šos norādījumus:

1. Pārliedzieties, ka ir noņemti visi iepakojuma materiāli.
2. Pārliedzieties, ka sēdeklis ir darba kārtībā.
3. Novietojiet krēslu tā lietošanas vietā.
4. Iespraudiet tīkla kontaktdakšu piemērotā kontaktligzdā.


**Piezīme!** Šo ierīci nedrīkst lietot bērni un nepieredzējušas personas. Bērni ir jāuzrauga un nedrīkst rotaļāties elektriskā kosmētiskā krēsla tuvumā. Drošības apsvērumu dēļ atvienojiet ierīci no tīkla un neatstājiet to bez uzraudzības. Atvienojiet arī strāvas vadu.

#### Ierīces izmēri:

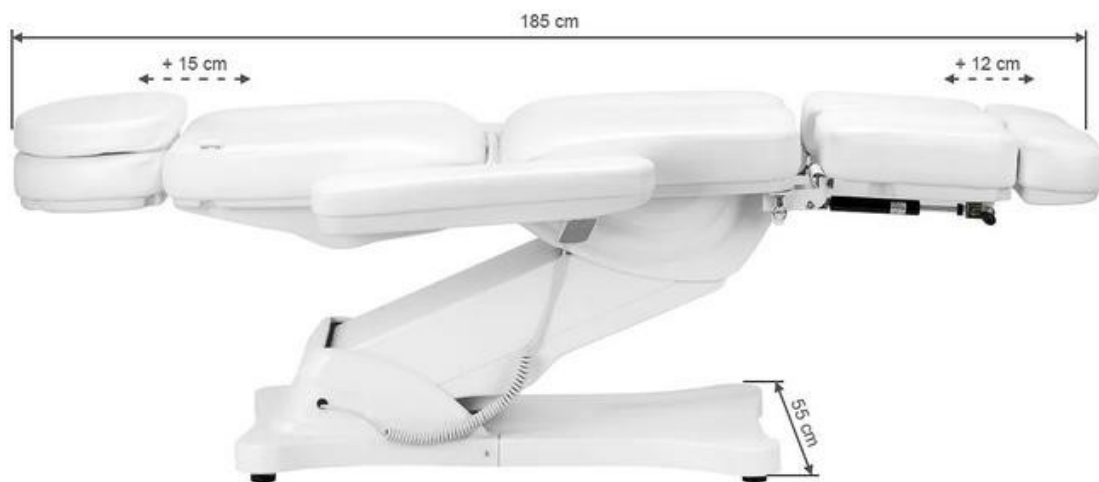



**Ierīces konstrukcija:**

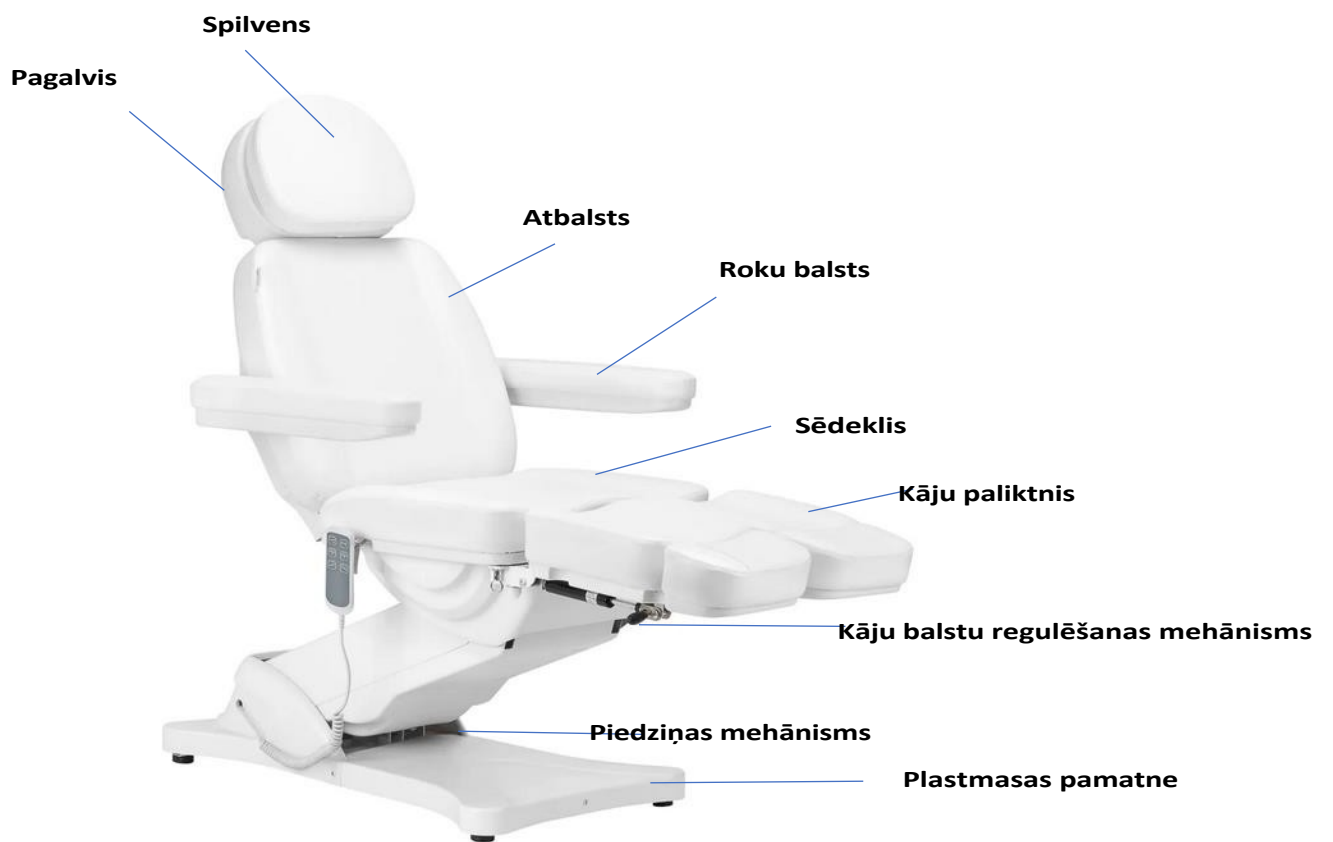

## Brīdinājums

1. Kāju balsts nav paredzēts, lai izturētu visu pieauguša cilvēka svaru.
2. Nesēdieties tieši uz roku vai kāju balsta.
3. Nepaceļiet lielāku svaru, nekā krēsls var izturēt.
4. Pārliedzieties, ka attālums starp rozetēm nepārsniedz 2 m.

## Uzmanību

1. Drošības apsvērumu dēļ strāvas vadu vienmēr iespraudiet iezemētā kontaktligzdā.
2. Nepievienojiet strāvas vadu ierīcei. Paceļot vai velkot strāvas vadu, to var sabojāt. Pārliedzieties, ka strāvas vadu avārijas gadījumā var viegli noņemt.
3. Pirms elektriskā kosmētiskā krēsla pārvietošanas noņemiet strāvas vadu, lai tas neaizķertos starp dažām krēsla daļām.
4. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet vadu, nelietojiet krēslu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālo s t r ā v a s vadu.
5. Neļaujiet personai, kura neveic ārstēšanu, kontrolēt tālvadības pulti.
6. Zem sēdekļa nenovietojiet nekādus priekšmetus.
7. Pārliedzieties, ka ap sēdekli ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai to varētu brīvi salocīt un izlocīt.
8. Pārliedzieties, ka ap sēdekli nav asu vai bīstamu priekšmetu, kas varētu sabojāt ierīci.
9. Neveiciet ierīcē nekādas izmaiņas paši. Ja krēsls nedarbojas pareizi, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

## Ierīces lietošana:

1. Pievienojiet barošanas kabeli ārējam 110V~240V barošanas blokam.

## Roku balsta uzstādīšanas veids:

Sēdeklim jābūt horizontālā stāvoklī, lai uz tā varētu piestiprināt roku balstus. Ievietojiet roku balstu atverē, kas atrodas atzveltņes sānos. Roku balstam jābūt stingri piestiprinātam. Pagrieziet to pa labi vai pa kreisi, lai tas tiktu pareizi ievietots. Tāpat rīkojieties arī ar otru roku balstu.

Roku balsts ir perpendikulāri zemei (neatkarīgi no sēdekļa leņķa). To var pagriezt par 180°.



2. Manuālās vadības funkcija (pacelšanas augstums: gulta ir 58 ~ 82 cm no zemes).



A B



3. Manuālās vadības funkcija (muguras pacēluma leņķis 0-80 °, kāju pacēluma leņķis 0-90 °)




C D



4. Kāju balsta ievilkšanas funkcija (kāju balsts, garums: 0 ~ 12 cm)

0 ~ 12 cm

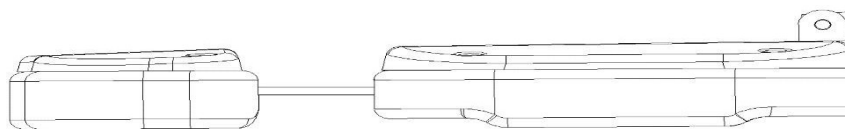

Katrs kāju balsts ir atsevišķi regulējams, ļaujot neatkarīgi mainīt kāju stāvokli. Kāju balsta leņķis ir manuāli regulējams. Ar mehānismu, ar ko aprīkots kāju balsts, var arī noliekt kāju balstu uz sāniem. Tas padara krēslu ideāli piemērotu podiātriskai ārstēšanai.




**Mehānisms kāju balsta noliekšanai uz sāniem**

**Kāju balsta pacelšanas/nolaišanas svira**

Lai paceltu kāju balstu, pavelciet sviras rokturi uz augšu, tādējādi paceļot kāju balstu uz augšu.

Lai noliektu kāju balstu uz sāniem, pavelciet uz leju riteni pie nolieces mehānisma, tādējādi noliecot kāju balstu uz sāniem.

5. Šūpuļa funkcija ( krēsla sēdekli var noliekt leņķī - tā dēvētais šūpuļkrēsls. Kad atzveltnē ir nolaista un kāju balsts pacelts, tiek izveidota līdzena virsma.

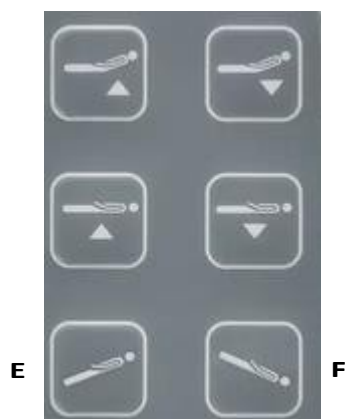

## **Ierīces tīrīšana un dezinfekcija:**

- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Lai uzturētu krēsla virsmu labā stāvoklī, tā regulāri jātīra. Neaizmirstiet notīrīt un dezinficēt krēslu pēc katras lietošanas reizes. Rūpīgu dezinfekciju ieteicams veikt reizi mēnesī.

### **I Metāla un plastmasas virsmas**

- Lai notīrītu metāla un plastmasas virsmas un vadības ierīces, noslaukiet tās ar mitru drānu. Lai notīrītu grūti aizsniedzamas vietas vai stūrus, labi noderēs neliela birste. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet pārāk daudz šķidrums. Pēc tam ierīci dezinficējiet ar piemērotu šķidrumu.

### **II Nerūsējošā tērauda virsmas**

- Vislabāk darbojas tīrīšana ar maigu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Stipro traipu noņemšanai var izmantot amonjaku un lielāko daļu šķīdinātāju. Izvairieties no šķīdumiem uz hlora bāzes.

### **III Krāsotas vai hromētas metāla virsmas**

- Tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu (dušas, augstspiediena ūdens lielgabalus).
- Netīriet ierīci augstā temperatūrā un lielā mitrumā, kā arī nepakļaujiet to apstākļiem, kas var izraisīt šķidrums piesārņojumu.
- Tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai skābes.

### **IV Sēdekļa virsma**

- Noslaukiet sēdekļa virsmu vienmērīgi ar speciālu ādas tīrīšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet to ar tīru, mīkstu drānu.

## **Uzturēšana**

### **Pirms apkopes atvienojiet ierīci no tīkla.**

1. remontdarbi jāveic pieredzējušam, ražotāja pilnvarotam personālam.
2. remontdarbi, ko veic neautorizēts personāls, var radīt traumas vai iekārtas bojājumus, par kuriem ražotājs nav atbildīgs.
3. Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātas oriģinālās rezerves daļas.
4. Nelietojiet elektrisko kosmētisko krēslu vai piederumus, ja tie nedarbojas pareizi.
5. Visas tehniskās apkopes un remonta darbības ir jādokumentē.

### **Iztikas līdzekļi**

Reizi nedēļā pārbaudiet vadības ierīces un to vadus. Vismaz reizi sešos mēnešos pārbaudiet šādu elementu stāvokli un darbību:

1. Barošanas kabelis un tā stiprinājums
2. Dzinēja elektroinstalācija
3. Vadības bloks un tā kabeļi
4. Vai piederumi ir pievienoti
5. Normāla bloķēšanas sistēmas darbība

Ja konstatējat defektus, pārtrauciet iekārtas lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Tikai pieredzējuši vai pilnvaroti darbinieki var atvērt vai nomainīt piedziņas/vadības bloku.

Ja kāda ierīces daļa ir bojāta, atvienojiet barošanas kabeli un pārtrauciet ierīces lietošanu. Pēc tam paziņojiet par to servisam.



## Problēmu risināšana

Problēma	Risinājuma metodes
Manuālā vadība nereaģē	Pārbaudiet, vai saskarne, kas savieno manuālās vadības līniju, ir vaļīga (Pārbaudiet, vai nav problēmu ar elektrisko shēmu), un atcerieties atzīmēt kontaktdakšas sākotnējo pozīciju.
Dzinējs nereaģē	Pārslēdziet motora kontaktdakšas pozīciju

Lai nomainītu vadības bloku un pasūtītu citas rezerves daļas, sazinieties ar servisa nodaļu, pirms sazināšanās aprakstiet problēmu:

1. Modelis
2. Iegādes datums

## DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmētiskajās operācijās. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamas iedarbības ārstēšanas laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrums tuvumā, mitru vietu tuvumā vai ar mitrām rokām - lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.
4. Šādos gadījumos nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisu:
  - a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus, c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzusies vai tās korpuss ir bojāts.
5. Uz kabeļiem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādiet ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
6. Drošības nolūkos ikreiz, kad pabeidzat darbu ar ierīci, atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabiliem ratiņiem, plauktiem vai transportlīdzekļa. Ierīce var tikt bojāta, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi iesakām ievērot vienas minūtes intervālu (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv nepareiza ierīces bojājumu vai pat sadegšanas risks. **UZMANĪBU:**
  1. Ja ir bojāts strāvas kabelis vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar autorizētu servisa centru, lai izvairītos no jebkādām briesmām.
  2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu par to, kā rīkoties ar šo ierīci.

aprīkojumu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par to, kā droši lietot aprīkojumu, lai izprastu ar to saistītos riskus.

3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.

4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.

5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektriskās lietošana vai saskare ar to var apdraudēt veselību vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

## **IERĪCES IZNĪCINĀŠANA**



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros. Ievērojiet noteikumus par

izmetēt šāda veida aprīkojumu. Lai aizsargātu vidi

Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos. Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās ir jānodod pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī uzņēmumam ACTIVESHOP Ltd.

## **UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA**

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīci jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.