

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Sakura fotel masujący Classic 802A



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2024



Fotele masujące marki Sakura odznaczają się mistrzowską precyzją wykonania, najbardziej zaawansowaną technologią oraz całkowitym komfortem dla użytkownika. To doskonały wybór dla tych, którzy pragną najwyższej jakości masażu, łatwo dostępnego w ich domach, biurach lub miejscach pracy. Konstrukcja fotela jest solidna, zaś obicie wykonane jest z wysokiej jakości ekologicznej skóry.

Ważne:

Przed uruchomieniem fotela przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję, aby uniknąć uszkodzeń fizycznych i uszkodzeń mienia podczas użytkowania.

Ostrzeżenie

Trzymaj dzieci z dala od ruchomych części urządzenia.

Ten fotel do masażu może być używany wyłącznie z dobrze uziemionym źródłem zasilania.

Używaj tylko zasilacza dostarczonego z tym fotelem do masażu.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub zagrożenia życia. Używaj tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.

Nie używaj z akcesoriami i częściami, które nie są dostarczane lub zalecane do użytku z fotelem masującym. Nie używaj tego fotela do masażu na zewnątrz.

Nie używaj, gdy tkanina jest uszkodzona. Nie używaj fotela do masażu, gdy jakakolwiek wewnętrzna czy zewnętrzna część jest uszkodzona.

Nie przykrywaj niczym wentylatora urządzenia.

Nie pozwól, aby cokolwiek wpadło do urządzenia.

Nie śpij podczas korzystania z tego urządzenia.

Nie używaj tego urządzenia w ciągu godziny po jedzeniu.

Nie ustawiaj urządzenia na maksymalnych intensywnościach. Nie używaj, jeśli masz jakieś obrażenia.

Nie stosuj masażu „rozgrzewającego talie” przez dłuższy czas.

Nie siadaj na fotelu, gdy masz mokre ubranie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast zaprzestań użytkowania fotela i odłącz go od gniazdka.

Po każdym użyciu przesun główny przełącznik zasilania do pozycji „0” i odłącz go od gniazdka ściennego.

Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu.

Używaj tylko w krótkich odstępach czasu. Nie używaj tego fotela do masażu przez długi okres czasu.

Niedozwolone

Nie używaj tego urządzenia w bardzo wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.

Nie używaj tego urządzenia natychmiast po zmianie temperatury otoczenia.

Nie używaj tego urządzenia w środowisku z dużą ilością kurzu lub korozyjnego gazu.

Nie używaj urządzenia w wąskich przestrzeniach lub miejscach o słabej wentylacji.

Ten fotel nie może być używany przez: osoby z osteoporozą, z chorobami serca lub osoby noszące elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca, osoby, które mają wysoką gorączkę, kobiety w ciąży i podczas menstruacji, osoby po urazach fizycznych lub psychicznych. Dzieci poniżej 14 roku życia bez opieki osoby dorosłej. Osoby wrażliwe na ciepło, takie jak osoby starsze i dzieci, powinny używać go tylko pod bezpośrednim nadzorem.

Przed użyciem:

Sprawdź, czy napięcie odpowiada specyfikacji urządzenia.

Nie używaj mokrej ręki do podłączania lub odłączania źródła zasilania.

Nie dopuszczaj do przedostania się wody do urządzenia.

Unikaj porażenia prądem lub uszkodzenia fotela masującego.

Nie uszkadzaj okablowania.

Nie używaj mokrej szmatki do czyszczenia wyłącznika zasilania, wtyczki i innych części elektrycznych urządzenia.

Jeśli czujesz, że fotel nie działa poprawnie, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.

Ten fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niepełnosprawne fizycznie, z

zaburzeniami sensorycznymi lub neurologicznymi lub dzieci. Chyba, że otrzymali nadzór i wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się podzespołami fotela.

Nie stawaj na fotelu do masażu, nie wskakuj na niego ani nie kładź na nim niczego, dopóki znajduje się powietrze w poduszkach.

Nie wkładaj dłoni ani stopy w szczeliny fotela.

Nie wkładaj dłoni, ramienia ani głowy w szczelinę w miejsce do masażu łydek i stóp.

Nie wkładaj dłoni, ramienia ani głowy między oparcie, a tylną osłonę.

Nie kładź zwierząt na fotelu do masażu (tylna pokrywa, oparcie, podłokietnik itp.).

Ściśle przestrzegaj zasad korzystania z gniazdek i okablowania oraz używaj prądu zmiennego 230 V, 50 Hz.

Upewnij się, że wtyczka została podłączona do końca, tak aby była całkowicie włożona do gniazdka, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku przegrzania.

W przypadku nieprawidłowości lub awarii natychmiast zaprzestań używania i odłącz zasilanie.

Nie uszkadzaj przewodu zasilającego ani wtyczki (unikaj niszczenia, obróbki mechanicznej, zginania, skręcania, rozciągania przewodu zasilającego i wtyczki zasilającej lub umieszczania przewodu zasilającego i wtyczki w pobliżu grzejnika lub mocowania ciężkich przedmiotów do przewodu zasilającego i wtyczki zasilającej lub wiązania ich). Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki, może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.

Nie przechowuj urządzenia w pobliżu wysokiej temperatury lub ognia.

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie używaj rozcieńczalnika, benzenu ani alkoholu.

Nie pchaj ani nie ciągnij urządzenie po nierównej podłodze.

Uwaga

Zalecane używanie urządzenia nie dłużej niż 30 minut.

W przypadku awarii zasilania, należy opuścić urządzenie i odłączyć źródło zasilania, aby uniknąć obrażeń.

Jeśli czujesz dyskomfort podczas korzystania z tego urządzenia, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.

Nie ciągnij za przewód zasilający. Chwyć wtyczkę i wyciągnij ją, w przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub obrażenia.

Przed przeniesieniem tego urządzenia należy ustawić kąt części masującej podudzia i stopy z powrotem do pierwotnej pozycji w przeciwnym razie może spowodować obrażenia.

Usuń otaczające przeszkody, zanim przesuniesz urządzenie za pomocą kółek - unieś części do masażu nóg do pozycji nieco niższej niż talia i poruszaj się powoli. Jeśli do przesuwania urządzenia używa się kółek, należy przykryć podłogę miękkimi matami itp., w przeciwnym razie na podłodze mogą pozostać zadrapania.

Przed użyciem, ustaw urządzenie na poziomej powierzchni; w przeciwnym razie może to spowodować wypadek z powodu przewrócenia się urządzenia.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, konieczne jest ponowne przeczytanie instrukcji produktu i potwierdzenie normalnego działania urządzenia, a następnie rozpoczęcie użytkowania.

Nie używaj urządzenia z innymi urządzeniami.

Nie przyciskaj głowy, brzucha ani skóry do koła masującego.

Nie wkładaj również dłoni ani stóp między koła masujące.

Nie umieszczaj kolan w miejscu masowania łydki.

Po użyciu, ustaw główny przełącznik zasilania do pozycji „0” i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Nie używaj masażu rozgrzewającego talie przez długi czas.

Pamiętaj o wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania po użyciu.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Niedozwolone

Nie należy stosować masażu talii dla następujących osób:

1) Osoby z ostrym bólem krzyża, przepukliną dysku, przemieszczeniem lędźwiowym.

- 2) Osoby cierpiące na zapalenie stawów. Następujące osoby (nawet jeśli są zdrowe) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.
- 3) Osoby z zanikiem mięśni w wyniku wieku lub chudej sylwetki.
- 4) Osoby, które mają ból krzyża spowodowany problemami kostnymi lub trzewnymi.
- 5) Osoby ze skłonnością do skręcenia lub stłuczenia. Osoby, które mają ostrą chorobę lokomocyjną.
- 6) Osoby, które wcześniej były operowane. Jeśli masz wysypkę, zaczerwienienie, swędzenie i inne objawy spowodowane używaniem tego urządzenia, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.

Nie ciągnij za przewód zasilający.

Nie używaj urządzenia, jeśli nosisz biżuterię na głowie i na ręku (np. spinki do włosów, zegarek) - należy je ściągnąć.

Kiedy masz coś w kieszeni spodni (np. telefon komórkowy, klucze itp.) należy to wyciągnąć.

Masując dłonie lub ramiona, zdejmij zegarki, pierścionki oraz inne ostre przedmioty, które mogą się zniszczyć lub uszkodzić fotel.

Przed opuszczeniem siedzenia należy przerwać działanie fotela masującego. W przeciwnym razie możesz spowodować wypadek lub obrażenia.

Podczas masażu nie wyciągaj wtyczki ani nie wyłączaj nagle zasilania.

Nie stawaj ani nie siadaj na tylnej pokrywie i podłokietniku. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić i spowodować obrażenia ciała.

Nie przesuwaj urządzenia, gdy ktoś siedzi na fotelu masującym, ponieważ może to spowodować wypadek lub obrażenia, jeśli urządzenie przewróci się.

Nie używaj tego urządzenia na urządzeniach grzewczych, takich jak koc elektryczny.

Nie kładź pilota na siedzeniu.

Urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka o kształcie pasującym do wtyczki.

Opis uziemienia

Urządzenie musi być uziemione. W przypadku awarii funkcjonalnej maszyny można zastosować uziemienie w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem.

Urządzenie wyposażone jest w kabel zasilający z przewodem uziemiającym sprzęt i wtyczkę z uziemieniem.

Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które zostało prawidłowo zainstalowane i uziemione w pełni zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Ostrzeżenie

Jeśli przewód uziemiający urządzenia nie jest prawidłowo podłączony, może to spowodować porażenie prądem. Jeśli masz pytania dotyczące prawidłowego uziemienia tego urządzenia, prosimy o zlecenie kontroli profesjonalnemu elektrykowi.

Proszę powierzyć profesjonalnym elektrykom zainstalowanie odpowiednich gniazd.

Urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem.

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka o odpowiednim kształcie wtyczki.

Urządzenie nie może korzystać z gniazda adaptera.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić, kontaktując się z autoryzowanym przez firmę punktem serwisowym.

Zastosowanie

Fotel służy do masażu ciała, łagodzenia zmęczenia, poprawy krążenia krwi, przyspieszania regeneracji oraz zmniejszania stresu.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie wejściowe: 220-240V


Częstotliwość: 50Hz

Moc: 80W

Maksymalny czas pracy: 30 minut


Maksymalne obciążenie: 150kg

Budowa urządzenia

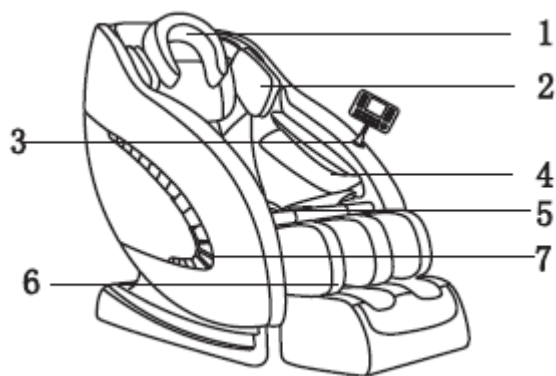

1. Poduszka
2. Poduszki boczne
3. Panel sterujący z wyświetlaczem
4. Poduszki ramienne
5. Poduszka siedziska
6. Poduszki nożne
7. Boki fotela

Masaż 3D od szyi do pośladków

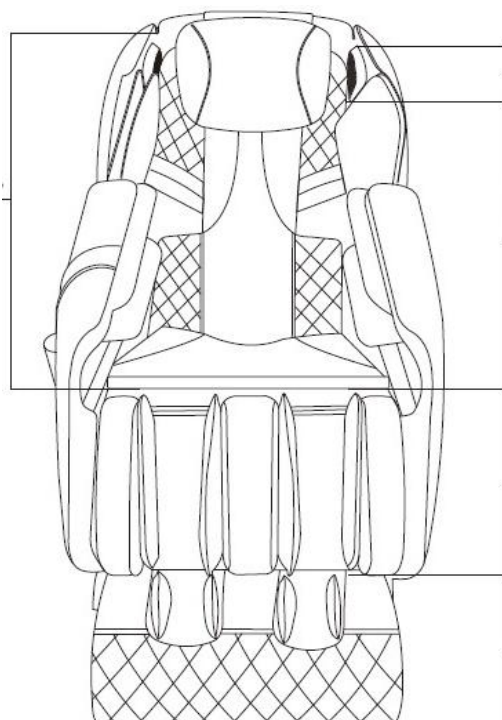

Głośniki po obu stronach

Masaż ramion i rąk

Podgrzewanie talii

Masaż stóp


INSTALACJA

Pozycja montażu


Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na odchylenie fotela. Upewnij się, że miejsce, gdzie będzie znajdować się fotel jest czyste.

Ostrzeżenie

Pamiętaj, aby ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji „0” przed odłączeniem przewodu zasilającego podczas przenoszenia.

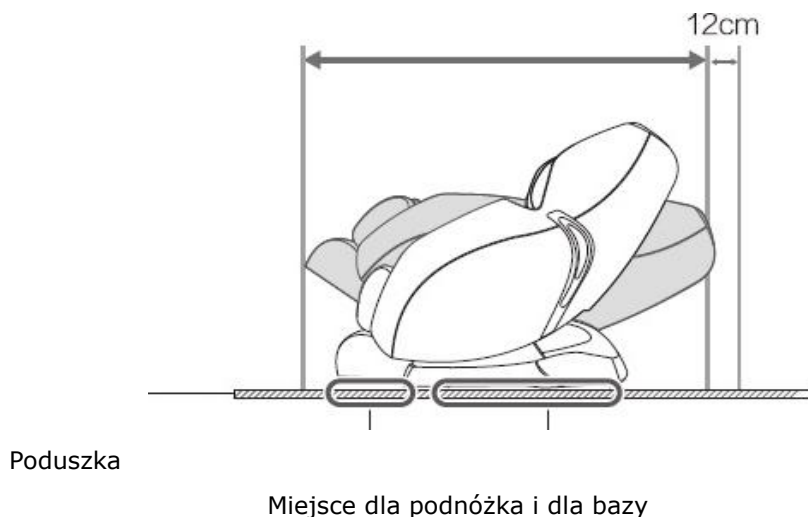

Instrukcja dotycząca przenoszenia

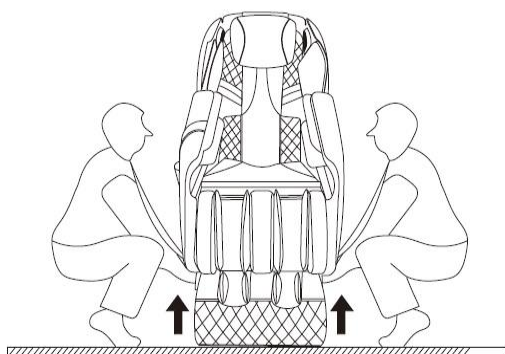

Metoda przenoszenia

- 1) Przytrzymaj dolną część ramy podstawy po obu stronach, a następnie unieś ją i przesuń (patrz rys. 3).
- 2) Podnieś fotel do masażu, aby poruszać się po wrażliwym podłożu, takim jak drewniana podłoga.
- 3) Następnie włóż rękę do dolnej części ramy siedziska, aby przytrzymać stalową ramę. Podnieś ją tak, aby można było zabezpieczyć plastikowe części na zewnątrz ramy siedziska.
- 4) Ustaw urządzenie na podłodze.



Uwaga! Odstawiaj urządzenie powoli i uważaj, aby nie przygnieść stóp. Nagłe zwolnienie dłoni spowoduje powrót nóg do pierwotnej pozycji. Podłoga może zostać uszkodzona. Dlatego zaleca się położyć na podłodze dodatkowe zabezpieczenie.

UWAGA

Nie ciągnij ani nie pchaj urządzenia, gdy nie jest zainstalowane. Nie trzymaj płyty bocznej ani plastikowej części poza ramą siedziska w celu przemieszczania. W przeciwnym razie może to spowodować awarię lub obrażenia ciała. Nie przesuwaj urządzenia, gdy siedzą na nim ludzie. W przeciwnym razie może to spowodować wypadek. Przed przeniesieniem urządzenia, wyłącz zasilanie i upewnij się, że oparcie i nogi zostały całkowicie obniżone. W przeciwnym razie urządzenie może ulec awarii lub może dojść do obrażeń ciała.

Metoda przesuwania- używanie tylnego kółka do przesuwania fotela masującego. Naciśnij przycisk „”, aby wyłączyć wszystkie funkcje. Ustaw oparcie i nogi urządzenia w pierwotnym położeniu. Naciśnij wyłącznik zasilania w dolnej części tylnej części urządzenia do pozycji „O” (wyłączone), a następnie odłącz wtyczkę zasilającą. Odchyl fotel w dół o około 45 stopni, aby go przesunąć (patrz rys. 3).


Uwaga Nie naciskaj zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia spowodowanego całkowitym upadkiem fotela. Jeśli używasz kółka do przenoszenia urządzenia, umieść na podłodze zabezpieczenie, aby uniknąć zarysowania podłogi.

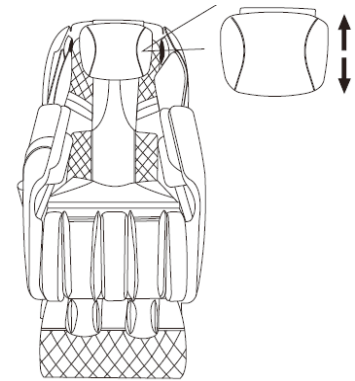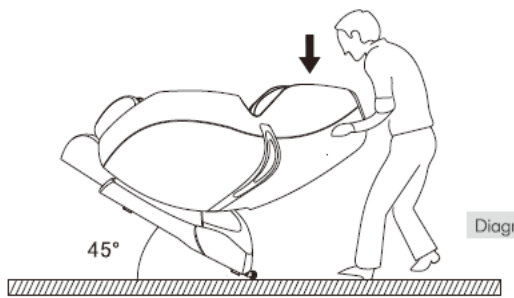


Instrukcja regulacji poduszki na szyję

Poduszka pod szyję wykorzystuje strukturę rzeźpów, a wysokość poduszki można regulować w górę i w dół w zależności od wzrostu osoby (metoda regulacji polega na zdjęciu poduszki ręcznie i przyklejeniu szorstkiej powierzchni poduszki do fotela do masażu na odpowiedniej wysokości). Patrz rys. 4

Sprawdź otoczenie. Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt ani innych przedmiotów.

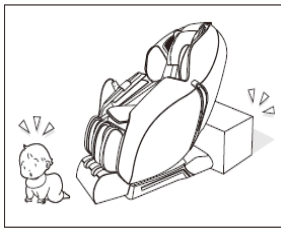

Upewnij się, że między szczelinami fotela nie ma nic. Przed masażem upewnij się, że w nodze, stopie i innych pozycjach fotela, nie ma ciał obcych.

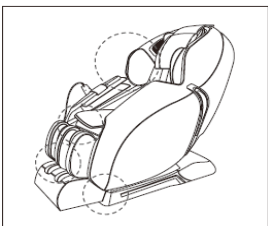

Nie wkładaj rąk, palców, stóp ani głowy w szczelinę między dolną częścią nogi, a siedziskiem lub podłokietnikiem. Upewnij się, że nic nie znajduje się pomiędzy wszystkimi częściami urządzenia przed rozpoczęciem masażu. Nie wkładaj rąk, ramion ani głowy między oparcie, a tylną pokrywę. Nie kładź zwierząt na fotelu (siedzisko, oparcie, poręcz, noga itp.). Sprawdź, czy tkanina nie jest uszkodzona i nie ma pęknięć.



Uwaga

Używanie sprzętu, którego tkanina jest uszkodzona, może spowodować obrażenia lub porażenia prądem.

Przed masażem upewnij się, że nic nie znajduje się na fotelu.

WŁĄCZANIE ZASILANIA

Włóż końcówkę przewodu zasilającego z tyłu skrzynki elektrycznej fotela do masażu, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego 220-240V. Ustaw główny przełącznik znajdujący się z tyłu skrzynki elektrycznej fotela do masażu na pozycję „1”. Włącz zasilanie, a oparcie oraz podudzie automatycznie powrócą do stanu początkowego (stan wyprostowany).

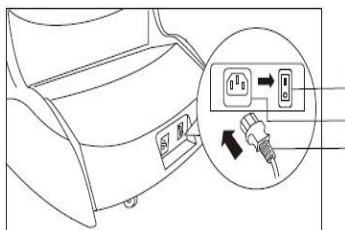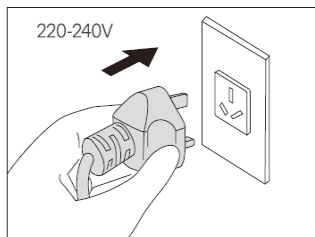

Masaż:

Naciśnij przycisk włącz/wyłącz na panelu dotykowym, aby rozpocząć. Następnie wybierz tryb masażu zgodnie z osobistymi preferencjami.

Po zakończonym masażu wyłącz zasilanie.

W trakcie masażu można nacisnąć przycisk zasilania, który natychmiast wyłączy wszystkie funkcje- oparcie i nogi natychmiast przechodzą do pozycji siedzącej.

Wyłącz główne zasilanie: ustaw główny przełącznik znajdujący się za podstawą fotela masującego po zakończeniu masażu na pozycję „0”.

Jeśli nie był używany przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Odtwarzanie muzyki: To urządzenie ma wbudowany głośnik odtwarzacza muzyki. Możesz użyć Bluetooth, aby podłączyć odtwarzacz muzyczny do tego urządzenia, a następnie sterować odtwarzaczem muzycznym w celu odtwarzania muzyki.

Uwaga

Przed użyciem sprawdź czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. Przed rozpoczęciem masażu upewnij się, że między wszystkimi częściami urządzenia nic nie ma. Upewnij się, że zasilanie jest dobrze podłączone. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub przegrzanie i wywołać pożar. Proszę używać 220-240V-, 50 Hz.

Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.

Parowanie Bluetooth- włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, aby wyszukać nazwę modelu urządzenia („AW-808”) i połączyć się z nim. Muzyka odtwarzana z urządzenia będzie odtwarzana z wbudowanego głośnika fotela.

PANEL STERUJĄCY



Fotel posiada 5 automatycznych trybów masażu. Kliknij na wybrany z nich, aby przejść do wybranego trybu.

- Comfort,
- Energy,
- Spa,
- Relax,
- Sleep

Przycisk zasilania – Fotel automatycznie odchyła się pod kątem, gdy jest włączony. Domyślny tryb masażu jest włączony, a domyślny czas to 15 minut. Po wyłączeniu ekran pokazuje stan wyłączenia, a fotel masujący automatycznie przywraca pozycję wyjściową po wyłączeniu.

Pressure Automatic – Tryb masażu powietrznego. Wciśnij ponownie, aby wyłączyć

Sole Massage – Masaż stóp. Wciśnij, aby włączyć rolki masujące stopy

Sole Speed – Intensywność masażu stóp

Shoulder Arm Airbag – Masaż barków i ramion

Hips&Head Airbag – Masaż bioder i głowy

Leg Airbag – Masaż nóg

Air Pressure Intensity – Intensywność masażu powietrznego. – Przełączaj między 3 trybami intensywności masażu powietrznego (lekki, średni, mocny). Domyślnie ustawiona jest średnia intensywność masażu.

Heating – Podgrzewanie

Time – Regulacja czasu. Ustaw czas trwania masażu. Do wyboru jest: 10, 15, 20, 25 i 30 minut

Lift up – Regulacja fotela do pozycji siedzącej.

Lift down – Regulacja fotela do pozycji leżącej.

Speed „+” Zwiększanie intensywności masażu

Speed „-” zmniejszanie intensywności masażu

Manual – Tryb manualny. Wciśnij raz, aby włączyć masaż pleców i talii.

Wciśnij drugi raz, aby przełączyć na tryb masażu pleców.

Wciśnij trzeci raz, aby przełączyć na tryb masażu talii.

Wciśnij czwarty raz, aby wyłączyć wszystkie masaże.

Zero gravity - – Tryb zero grawitacji. Pozwala na regulację nachylenia fotela w zakresie od 110 do 170 stopni. Regulacja nachylenia kołyski.

UŻYTKOWANIE

Na wyświetlaczu można śledzić przebieg zabiegu, czas trwania oraz wybrany program.

Sterowanie fotelem może także odbywać się za pomocą wbudowanego pilota. W ten sposób można kontrolować intensywność masażu, pozycję fotela, aktywność masażu stóp oraz funkcję Zero Gravity.






ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Po użyciu, wciśnij „⏻”, aby wyłączyć fotel, powróci on wtedy do stanu początkowego (stan pionowy).
Uwaga Dzieci nie mogą używać tego urządzenia. Nie pozwalaj dzieciom bawić się na fotelu do masażu ani wspinać się na łydki, siedzisko, masaż stóp, oparcia lub podłokietniki. W przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub obrażenia.

Powoli zdejmij nogi z części do masażu nóg.

Wyłącz fotel przyciskiem 0/I

Odłącz fotel od zasilania głównego

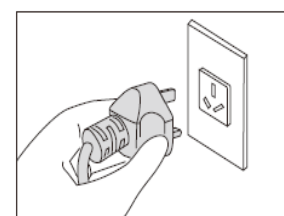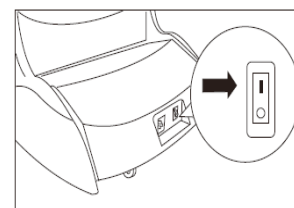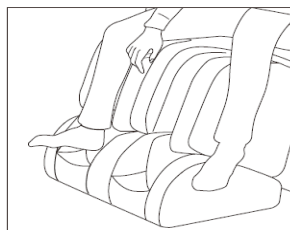

CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

Czyszczenie powierzchni skórzanych:

Wytrzyj skórę miękką, suchą szmatką. Do czyszczenia nie używaj środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna i preparaty na bazie alkoholu. Podczas używania dostępnych na rynku produktów do pielęgnacji skóry (szmatek) należy przestrzegać instrukcji. Zanurz miękką szmatkę w wodzie z neutralnym detergentem i całkowicie ją wykręć. Wytrzyj skórzaną powierzchnię miękką szmatką. Zetrzyj płyn czyszczący czystą szmatką lekko nasączoną czystą wodą. Pozwól mu wyschnąć naturalnie. Nie używaj dmuchawy do wysuszenia powierzchni. Nie używaj dżinsu ani kolorowych tkanin do wycierania urządzenia, ponieważ kolor tkaniny zostanie zabarwiony na powierzchni skóry syntetycznej.

Czyszczenie powierzchni plastikowych

Wytrzyj skórę miękką, suchą szmatką. Zanurz miękką szmatkę w wodzie zawierającej neutralny detergent, wykręć ją do sucha i wytrzyj plastikową część urządzenia. Nie używaj środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna, preparaty na bazie alkoholu itp. Pilot należy czyścić lekko zwilżoną szmatką.

Pytania:

* Dźwięk pracy fotela masującego


Dźwięk wytwarzany przez fotel masujący jest generalnie spowodowany strukturą ruchu rolek masujących.

* Czy wzrost może mieć wpływ na jakość masażu?

Gdy użytkownicy o wzroście poniżej 145 cm lub powyżej 180 cm stosując masaż górnej części ciała oraz masaż łydek i stóp w tym samym czasie, mogą odczuwać słabszy masaż łydek i stóp.

* Na co powinniśmy zwrócić uwagę w czasie transportu?

Zwróć uwagę na następujące kwestie: Proszę odchylić oparcie fotela masującego do najniższej pozycji, aby ułatwić poruszanie się. Nie siadaj na siedzeniu podczas transportu. Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk „tryb zero grawitacji”, aby całkowicie odchylić oparcie. Ustaw główny przełącznik zasilania do pozycji „0” i wyjmij wtyczkę z gniazdka. W przypadku oryginalnych pudełek należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest owinięty na urządzeniu i położyć go na powierzchni siedziska. W przypadku braku oryginalnych kartonów, aby zapobiec zarysowaniom i wibracjom podczas transportu należy dokładnie zabezpieczyć fotel.

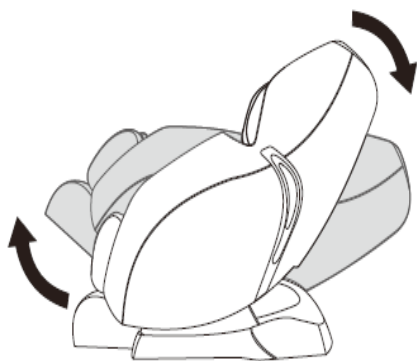

* Czy osoby, które mają problemy zdrowotne mogą korzystać z masażu?

Osoby, które mają problemy zdrowotne powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu. Masaż jest to „stymulacja nacisku dotykowego” poprzez ucisk mięśni, łagodzi napięcie mięśniowe i zwiększa ukrwienie. W zależności od różnych patogenów masaż może spowodować pogorszenie stanu. Przed użyciem tego produktu skonsultuj się z głównym lekarzem.

* Ile zużycia energii miesięcznie podczas korzystania z tego produktu?

Według 30 minut dziennie zużycie energii tego produktu wynosi około 1,5 kWh miesięcznie.

* Czy to ma znaczenie, że czuję, różnicę w sile masażu między lewym i prawym kołem masującym. Ze względu na strukturę ruchu podczas masażu można poczuć różnicę w sile lewego i prawego koła

masującego. Aby zasymulować najbardziej naturalną technikę masażu, fotel przyjmuje strukturę ruchu, która umożliwia naprzemienne uderzanie lewego i prawego koła masującego w plecy. W trakcie masażu specyficzne położenie lewego i prawego koła masującego stykające się z plecami może się nieznacznie różnić, co prowadzi do innego odczucia siły masażu po lewej i prawej stronie.

*Dla jakiej grupy wiekowej jest odpowiedni fotel masujący?

Ten fotel do masażu jest odpowiedni dla osób w wieku od 18 do 75 lat. Osoby niepełnoletnie i starsze muszą być pod opieką opiekuna podczas korzystania z tego urządzenia.

Problemy podczas użytkowania

Problem	Rozwiązanie	
Produkt nie działa	Wtyczka zasilania produktu nie jest podłączona, a główny przełącznik zasilania nie jest włączony	Podłącz wtyczkę zasilania i ustaw przełącznik zasilania do pozycji „1”
Przestał pracować podczas masażu	Skończył się czas masażu	Jeśli chcesz ponownie wykonać masaż, włącz go
	Przegrzanie silnika z powodu zbyt długiej pracy	Wyłącz fotel i odczekaj, aż silnik ostygnie
Podczas masażu zatrzymują się kółka masujące, a fotel przy dużym oporze generuje alarmy dźwiękowe.	Fotel napotyka zbyt duży opór	Wyłącz zasilanie i wyreguluj pozycję siedzącą, a następnie włącz ponownie fotel
Nie można regulować pozycji nóg	Możliwe przeszkody w okolicach fotela	Usuń przeszkody w okolicy fotela przed jego uruchomieniem
Koło masujące nie osiąga pozycji ramienia ani szyi	Wykrywanie barku może być niższe niż rzeczywista pozycja	Po dopasowaniu pozycji siedzącej ponownie sprawdź pozycję barków

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
 - a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania podanej żywotności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby nieposiadające doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE

dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w pomieszczeniu dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.