

ACTIVESHOP[®]

Kasutusjuhend

Gabbiano Head Spa Diivan 017



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Erinevate
keelte
skaneeri
mine



Paigaldamine

1. Keerake metallist korpust välja diivani tagaküljel.




2. Ühendage kuuma ja külma vee voolikud veevõrku.



3. Paigaldage äravoolutoru pildil näidatud kohale.



4. Ühendage toru aurugeneraatoriga nagu näidatud.

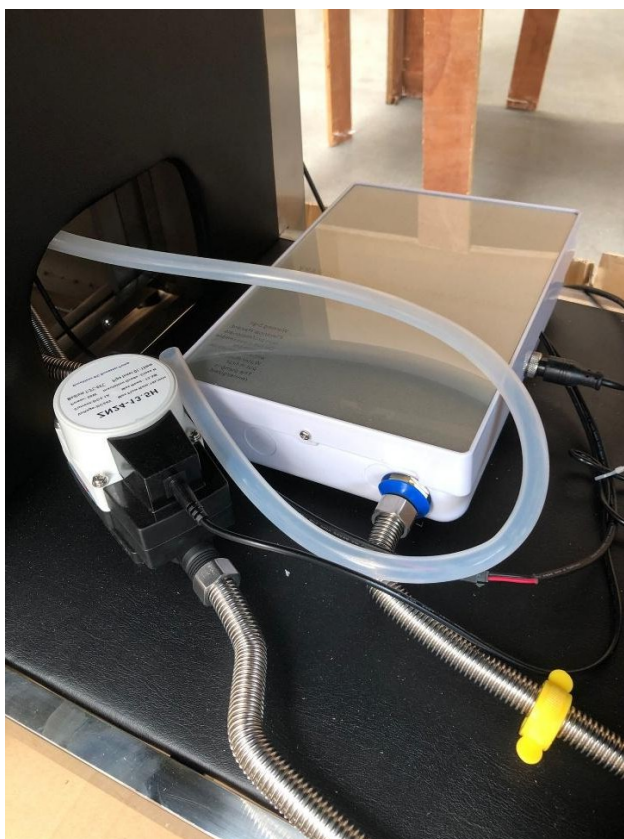

Ettevaatust!

Toru on mõeldud auru ärajuhtimiseks, mitte vee juurdevooluks. Vesi tuleb valada otse auru tekitavasse seadmesse.



Kasutamine:

1. Valage vesi kaussi nii, et veetase oleks 5 cm filtrist kõrgemal. Ilma veeta seadme käivitamine võib seda kahjustada.



2. Pärast toiteallika ühendamist vajutage vee ringluse käivitamiseks nuppu "on". Kasutage nuppu "Üles" temperatuuri tõstmiseks, nuppu "Alla" selle vähendamiseks ja nuppu "Valgustus" valgustuse sisselülitamiseks.



3. Punane lüliti reguleerib veesurvet, võimaldades seda kohandada vastavalt teie vajadustele.



4. Juuksesaunahoolduse läbiviimiseks tuleb kauss katta aurukupliga ja seejärel lülitada sisse auru tekitav seade. Veepeamassaaži puhul ei ole kupli katmine vajalik.



Korduma kipuvad küsimused:

1. Mida peaksin tegema, kui vesi ei ringle või kui rõhk on liiga madal?
 - Veenduge, et veetase oleks 5 cm filtrist kõrgemal.
2. Mida peaksin tegema, kui kauss tühjeneb halvasti või ei tühjene üldse?
 - Avage filtrikate ja eemaldage kogunenud karvad või muu prahi. Ärge unustage filtrit regulaarselt puhastada.
3. Mida teha, kui vesi ei liigu?
 - Võimalik, et kaabel on valesti ühendatud. Kontrollige kasutusjuhendit ja parandage kaabel, et see oleks õigesti ühendatud. Kui probleem püsib, võtke ühendust teenindusega.

Ettevaatust!

1. Kontrollige, et pinge vastab seadme spetsifikatsioonidele.
2. Ärge kasutage vooluallika ühendamiseks või lahtiühendamiseks märga kätt.
3. Ärge kahjustage juhtmestikku ega manipuleerige vooluahelat.
4. Ärge kasutage märga lappi toitelüliti, pistiku või muude seadme elektriliste osade puhastamiseks
6. Veenduge, et lapsed ei mängiks lamamistooli lähedal ilma täiskasvanu järelevalveta.
7. Ärge pange käsi või jalgu lamamistooli pragudesse.
8. Veenduge, et pistik oleks täielikult pistikupesas, nii et see oleks täielikult pistikupesas, vastasel juhul võib ülekuumenemise tõttu tekkida elektrilöök või tulekahju.
9. Kõrvalekallete või talitlushäirete korral lõpetage kohe kasutamine ja ühendage vooluvõrk lahti.
10. Ärge pange diivanit otsese päikesevalguse kätte.

11. Ärge lükake ega tõmmake diivanit ebatasasel põrandal.
12. Ärge seiske diivanil.
13. Enne diivanilt lahkumist viige seljatugi tagasi kõrgeimasse asendisse.
14. Ärge asetage seadet niiskettesse ruumidesse, näiteks vannituppa, et vältida elektrilööki või muid talitlushäireid. Ka kaugjuhtimispulti tuleb kaitsta kokkupuute eest veega.
15. Ärge asetage seadet kohtadesse, kus tehakse värvimis- või lakkimistöid või kus kasutatakse hapnikku.
16. Seda seadet ei tohiks kasutada inimesed, kellel on füüsilised piirangud, sensoorsed häired, vaimsed probleemid või kogenematus.
17. Kui pistik on kahjustatud, võtke ohu vältimiseks ühendust oma edasimüüja, teeninduskeskuse või kvalifitseeritud personaliga.

Tähelepanu.

Diivanil on suletud veeringe. Seadme puhtuse ja täieliku funktsionaalsuse säilitamiseks tuleb kasutatud vesi pärast iga hooldust eemaldada ja vooluringi loputada. Selleks tühjendage kasutatud vesi kausist, seejärel täitke kauss puhta veega ja lülitage seade mõneks kümneks sekundiks sisse. Korrake toimingut kaks korda. Töötluse lõpus on soovitatav pesta ja kuivatada kõik vee või vee suhtes tundlikud osad. aineid, mida on kasutatud töötlemise ajal. Selle protseduuri unarusse jätmine võib põhjustada diivanile kahjustusi, näiteks tihendite kahjustumist või hallituse teket.

Tehnilised andmed:

- Mootori võimsus: 60 W
- Väljundpinge: 110-240 V
- Mootor tõukejõuga 6000 N
- Juhtimisrežiim: Kaugjuhtimine
- Väliskomponendid: akrüülkorpus
- Mootorite arv: 3 mootorit
- Tõste- ja langetamisvahemik: 56-82 cm
- Kaal: 200 kg

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber pööratud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge pange midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilise intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.

See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmeid koguda

eraldi ja seejärel antakse üle elektroonika- ja elektrijäätmete kogumispunktidesse.

Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusea lõpus täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu üle anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktile ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.